


NOTICE TECHNIQUE STORE GUIDE PERGOLA

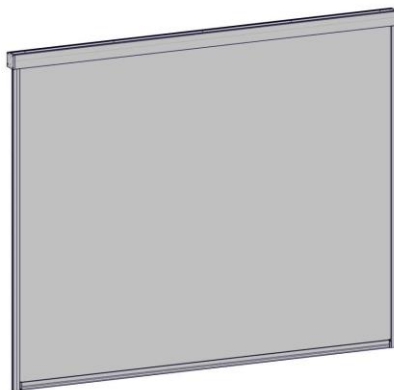

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2, 4
- Visseuse
- Foret Ø3.5
- 2 serre-joints Lg160mm mini
- Clé plate de 8
- Niveau



Prévoir de la graisse pour y tremper les boulons, vis à tôles et auto perceuses inox au moment de l'installation.
Cela afin de limiter les réactions électrolytiques entre l'aluminium et l'inox.

Pour connaître les modalités de garantie et d'entretien, se référer au livret de garantie fourni avec la pergola.


« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis »



Composants

Rep	Désignation	Qté store pergola <4m	Qté store pergola >4m	Représentation
1	Ensemble store (Carters + tube enroulement + barre de charge + treuil)	1	2	
2	Coulisse	2	4	
9	Manivelle	1	2	
230	Ens treuil	1	2	
201	Sachet 5 vis auto-perceuses TCB Ø4.2x19	3	6	
233	Sachet embout coulisse gris (2 embouts gris + 4 vis tôle Ø3.5x9.5)	1	2	
Composants STORE avec poteau intermédiaire				
4	Poteau milieu	/	1	
56	Sachet fixation poteau milieu (2 éclisses platine basse, 1 platine basse, 1 éclisse haute, 8 vis FHC M6x20, 1 vis auto perceuse THØ5.5x45 + 1 gabarit)	/	1	

Eclaté

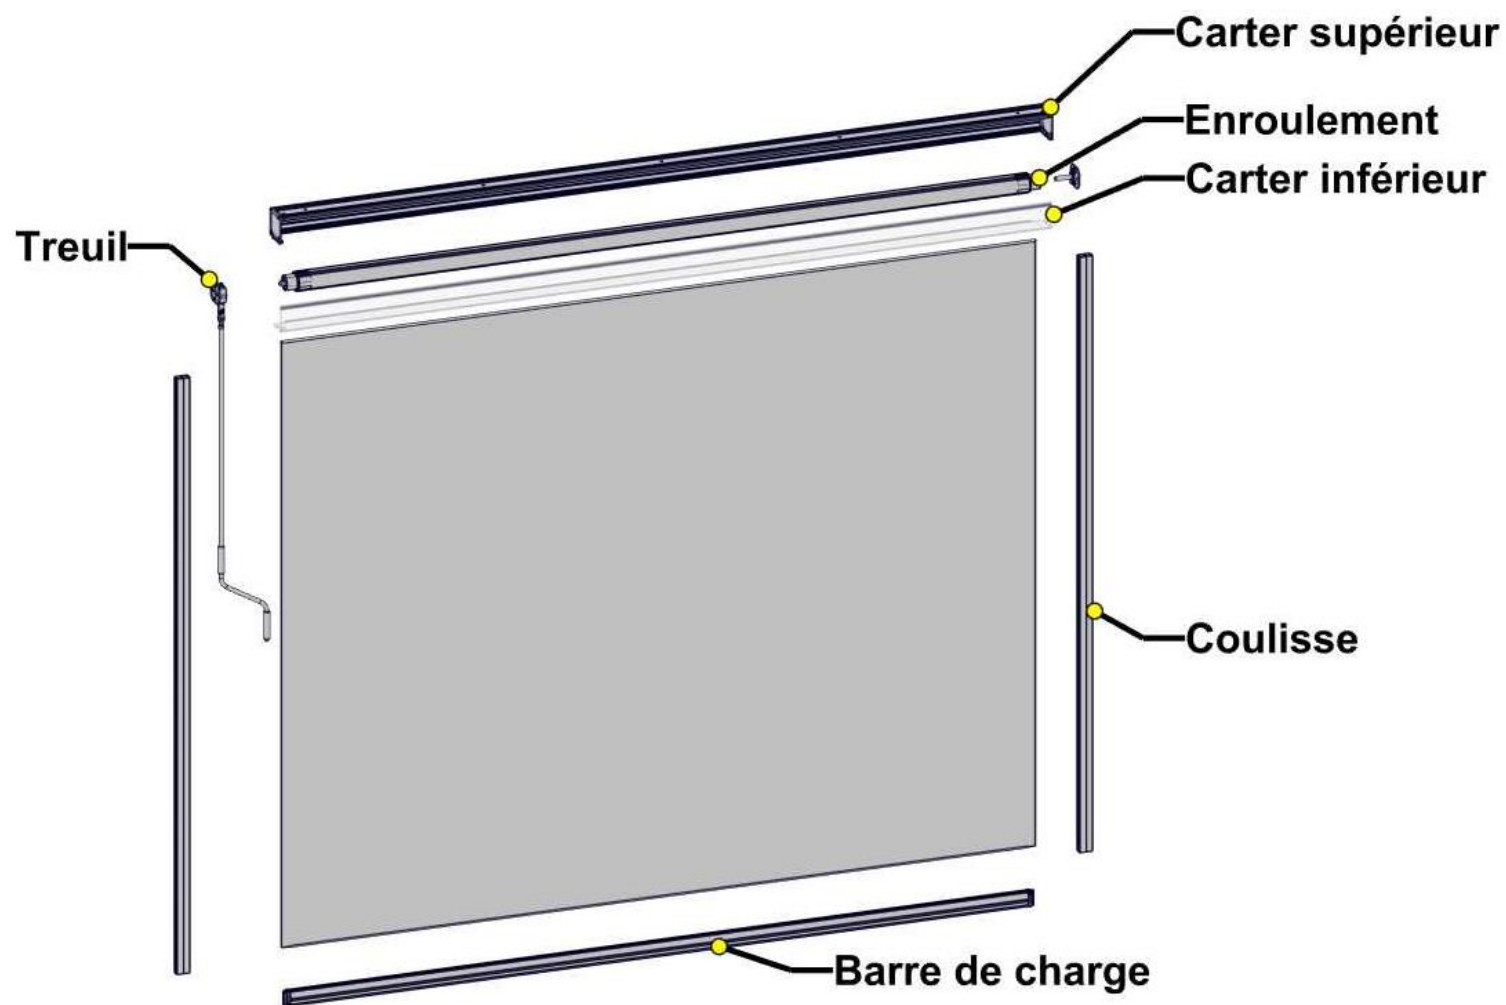


Rappel : Le store ne peut pas être installé côté treuil

1/ Montage STORE


Dévisser les vis BHC M4x8 situées aux 2 extrémités du carter à l'aide d'une clé Allen de 2.5.

Outils nécessaires :

Clé Allen de 2.5

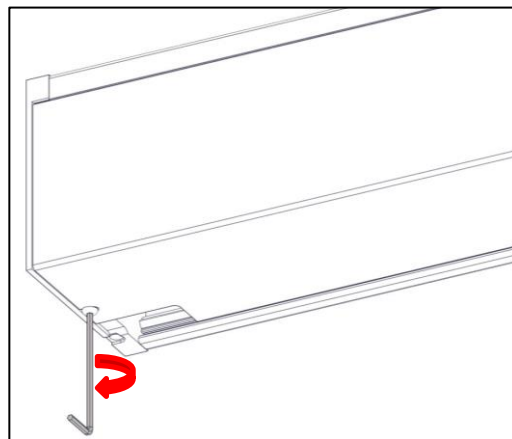



Enlever le carter inférieur

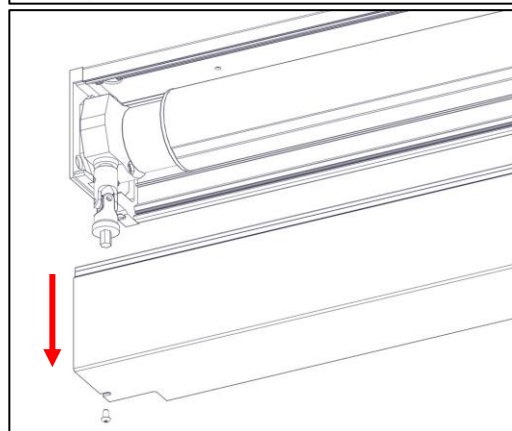

Dévisser la vis HC M4x10 à l'aide d'une clé Allen de 2 et retirer l'ensemble toile enroulement.

Outils nécessaires :

Clé Allen de 2

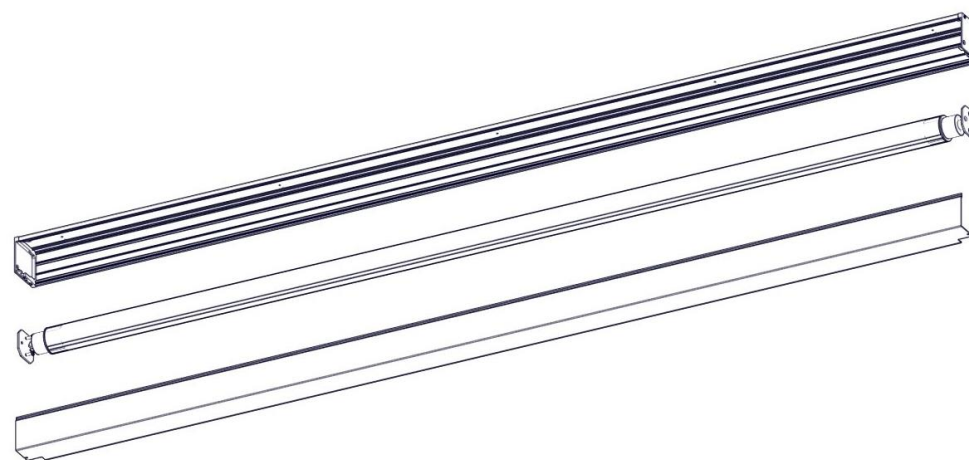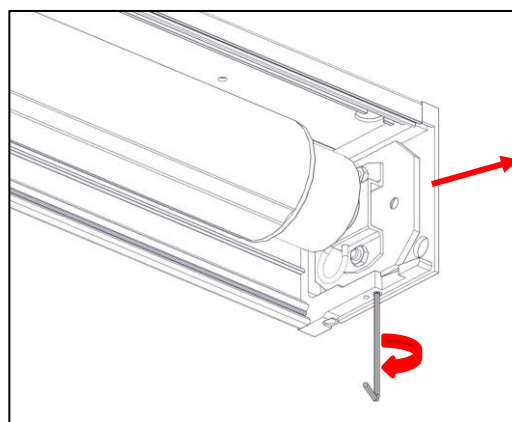

2/ Fixer le cardan sur le treuil

Clipper l'axe dans le cardan.
Engager l'axe + cardan dans le treuil puis visser la vis sur la partie supérieure.

Attention : l'axe de manœuvre comporte 2 ergots sur la partie supérieure qu'il faut **limer** avant sa mise en place.



Visseries nécessaires : [SPER230](#)

2 Vis BHC M4x8

Outils nécessaires :

Tournevis cruciforme

Lime

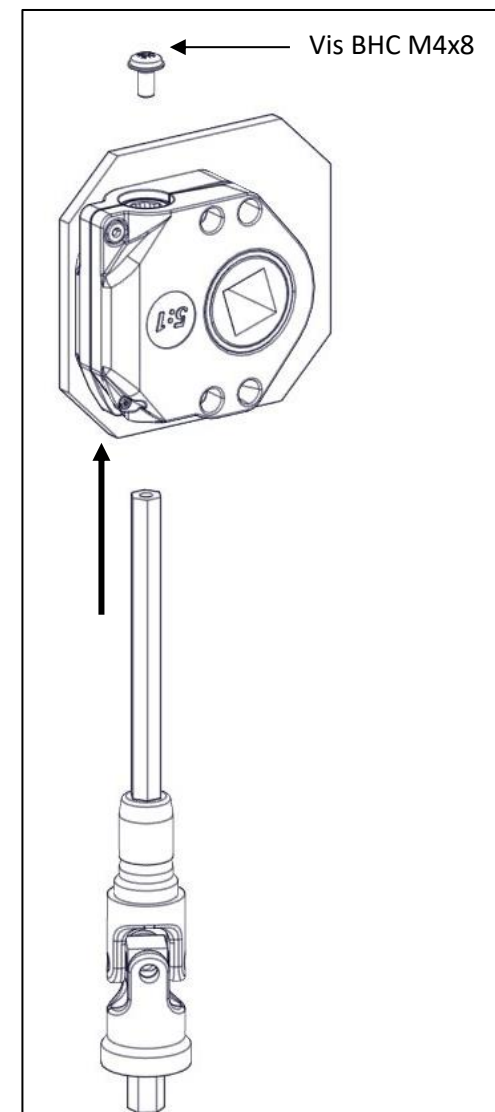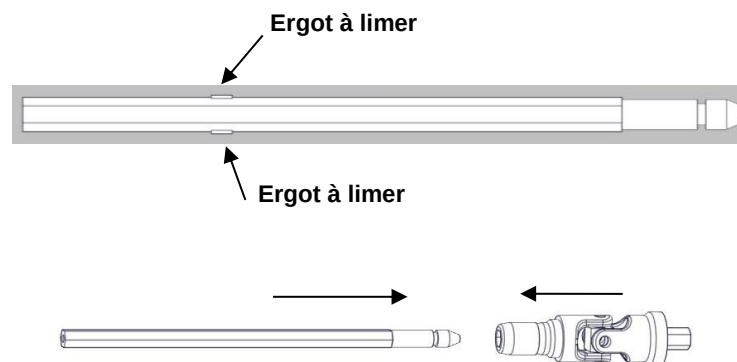

3/ Fixer le carter supérieur sur la pergola

3-1 Store pergola 3m et 4m

Outils :

Visseuse avec embout cruciforme



2 serre-joints

Visserie :

5 vis autoperçuses TCB Ø4.2x19

Astuce : Maintenir le carter supérieur à l'aide de serre-joints.

Vue en coupe carter STORE en position

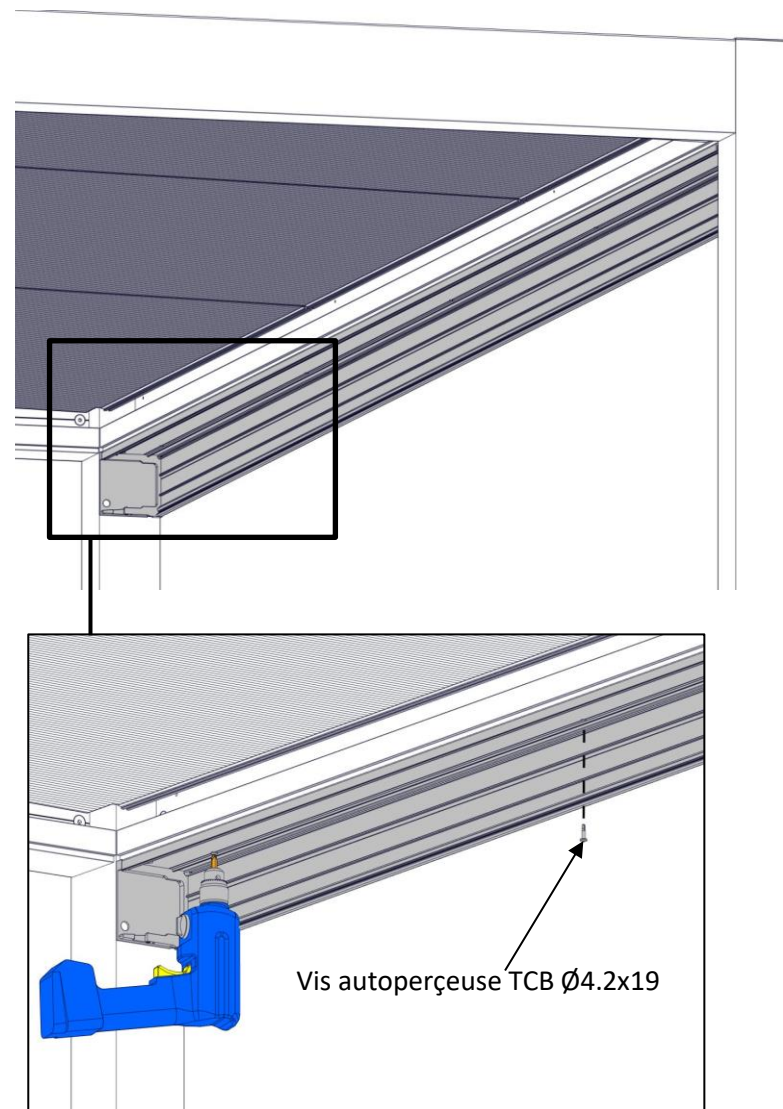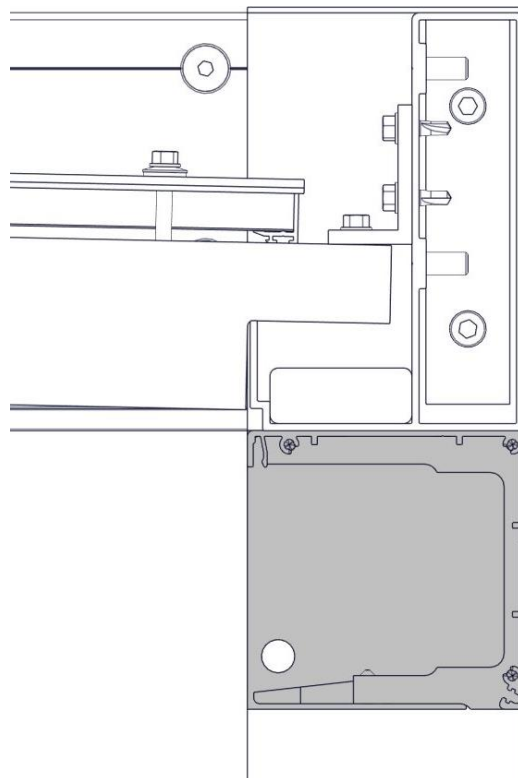

Dans le cas de STORES avec poteau intermédiaire se référer à l'annexe page 11

4/ Fixer les coulisses sur les poteaux de la pergola ou sur le mur.

Outils :

Visseuse avec embout cruciforme
Perceuse avec foret Ø3.5
2 serre-joints





Visserie :

10 vis autoperçuses TCB Ø4.2x19




SPER233 : 4 vis tête Ø3.5x9.5

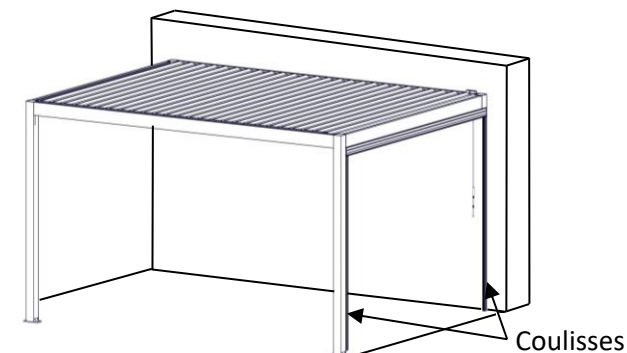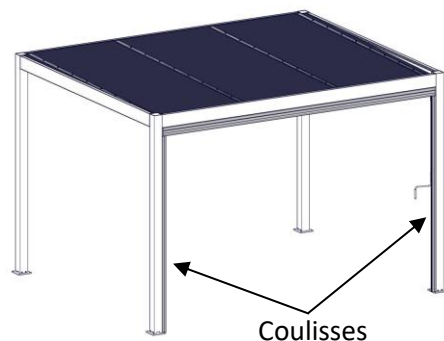


Pose en latéral sur pergola murale


4-1 Fixer les embouts sur les coulisses

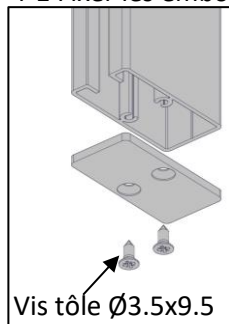

**Vue en coupe
coulisses en position**

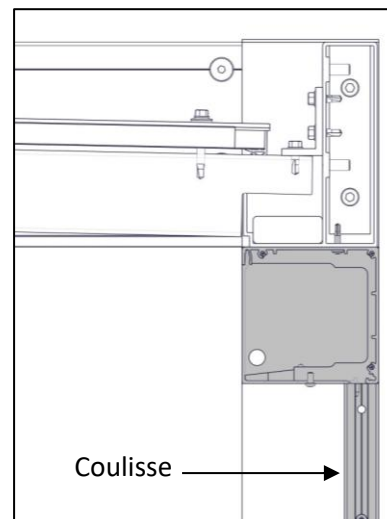



Coulisse

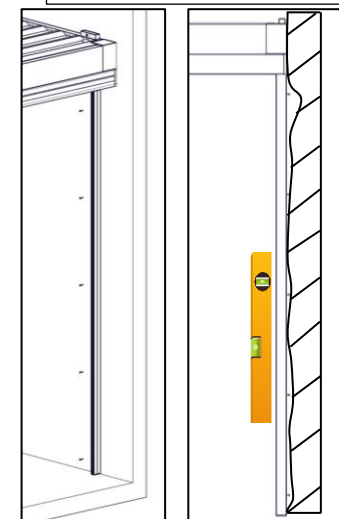



5 trous Ø6 prévus dans la coulisse. Fixations non fournies, à choisir en fonction de la nature de votre mur.

Mettre la coulisse d'aplomb. Si support déformé, effectuer le calage nécessaire au niveau de chaque fixation pour ne pas déformer la coulisse au serrage contre le mur.

4-2 Fixer les coulisses sur les poteaux de la pergola

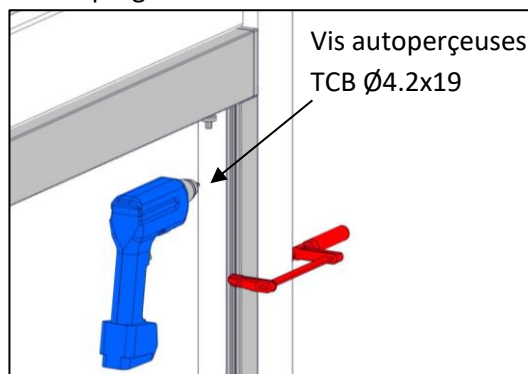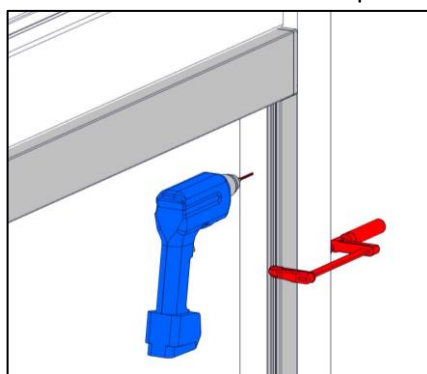

Position coulisse suivant modèle pergola

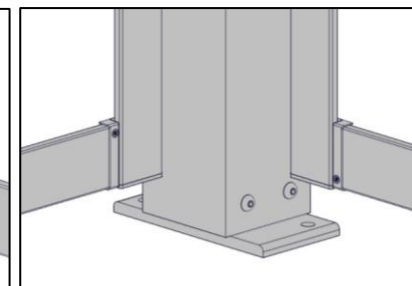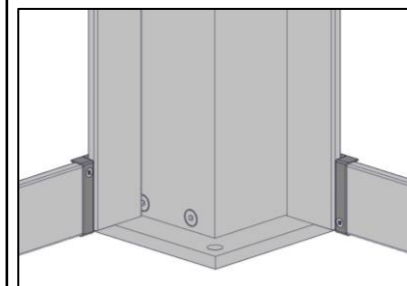

ATTENTION : Faire avant-trous Ø3.5 dans le poteau


PRECONISATION : Utiliser une cale de bois pour protéger les profils

5/ Remettre en place le tube d'enroulement dans le carter


- Mettre en place les plaques de fixations dans les joues du carter supérieur.
- Puis serrer la vis HC M4x10 à l'aide d'une clé Allen de 2.

Outils nécessaires :



Clé Allen de 2

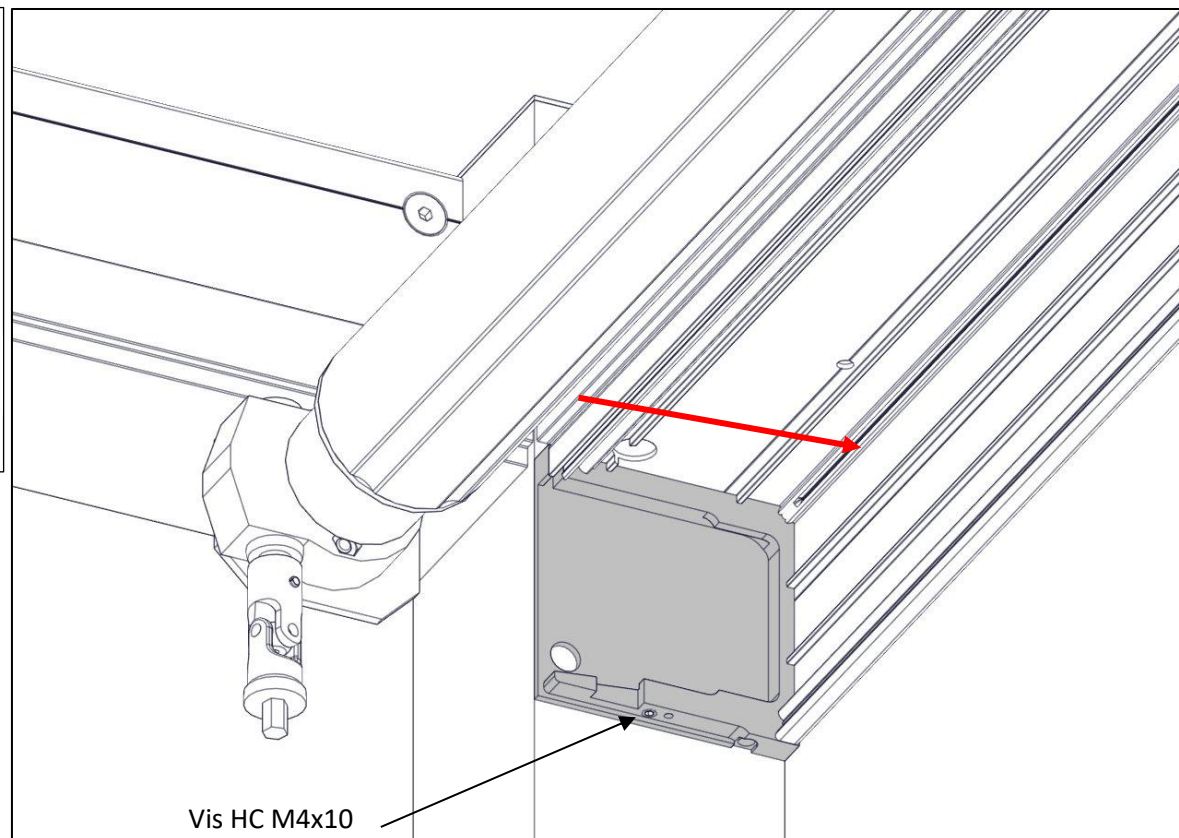

6/ Mettre en place la manivelle

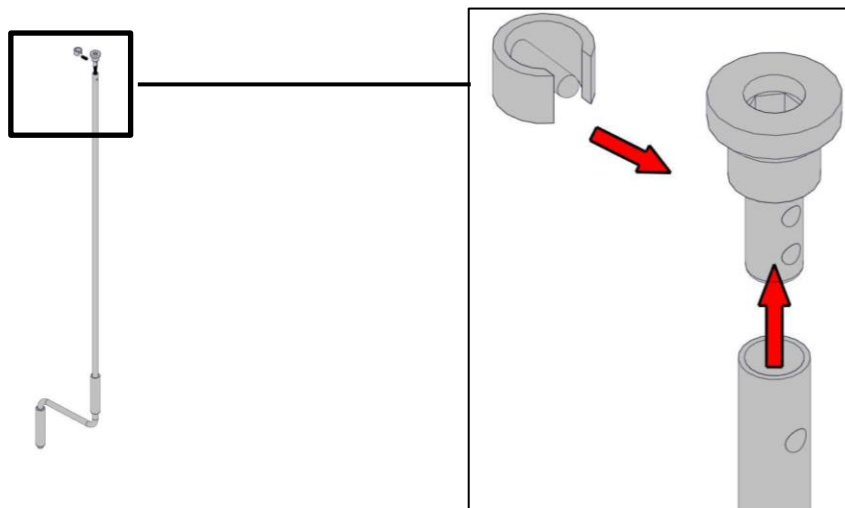

7 / Mettre en place la barre de charge dans les coulisses en l'insérant inclinée

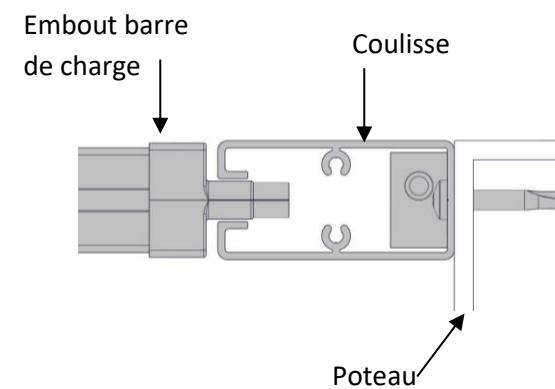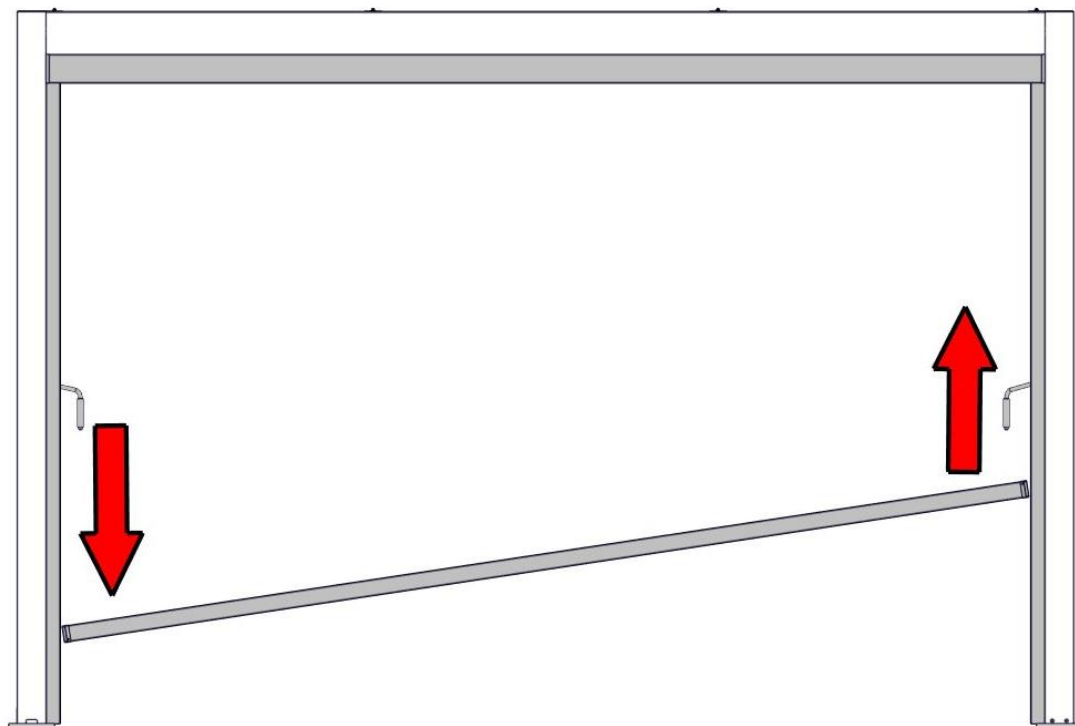


Vue en coupe

« VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE LA TOILE »

Si malgré la bonne horizontalité de la structure, la toile ne s'enroule pas de niveau, effectuer la démarche suivante :

-dérouler la toile jusqu'en position basse

-glisser une feuille de plastique (fine si petit décalage, épaisse si gros décalage) sur le tube d'enroulement du côté « mal enroulé »

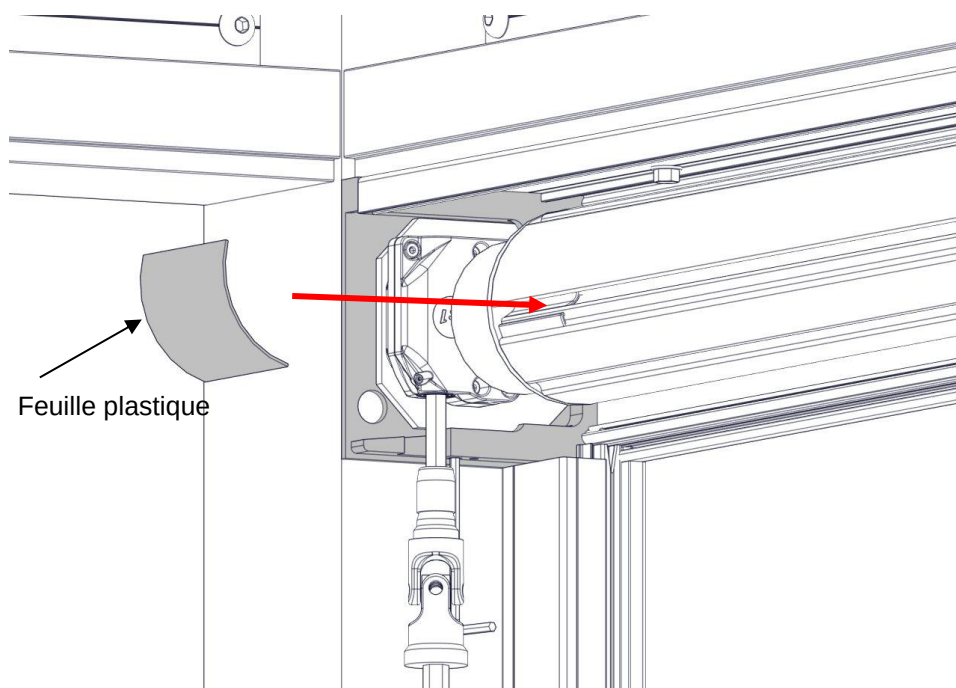

7/ Mettre en place le carter inférieur.

-Fixer le carter inférieur à l'aide d'une clé Allen de 3


Visserie nécessaires:

4 vis BHC M4x8





Outils nécessaires :

Clé Allen de 3

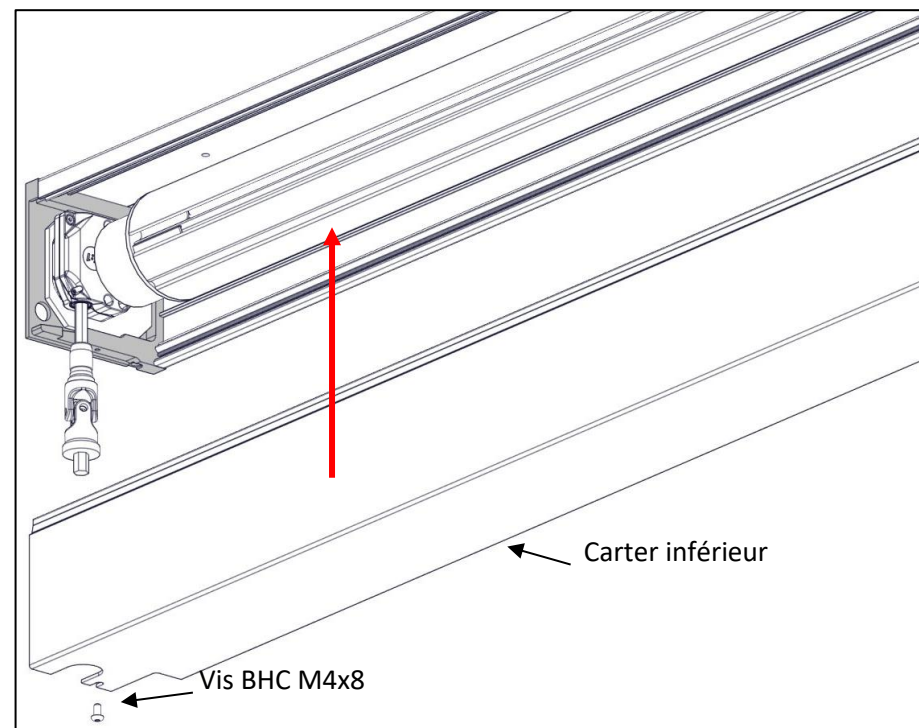

ANNEXE : Montage STORE avec poteau intermédiaire (Suivant modèle)

(Voir 3-1 pour la fixation des carters supérieurs)

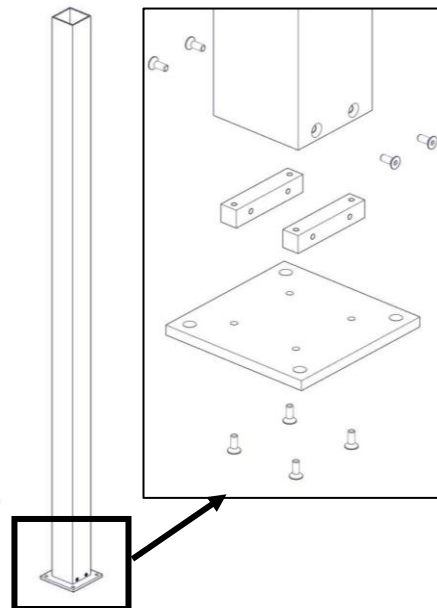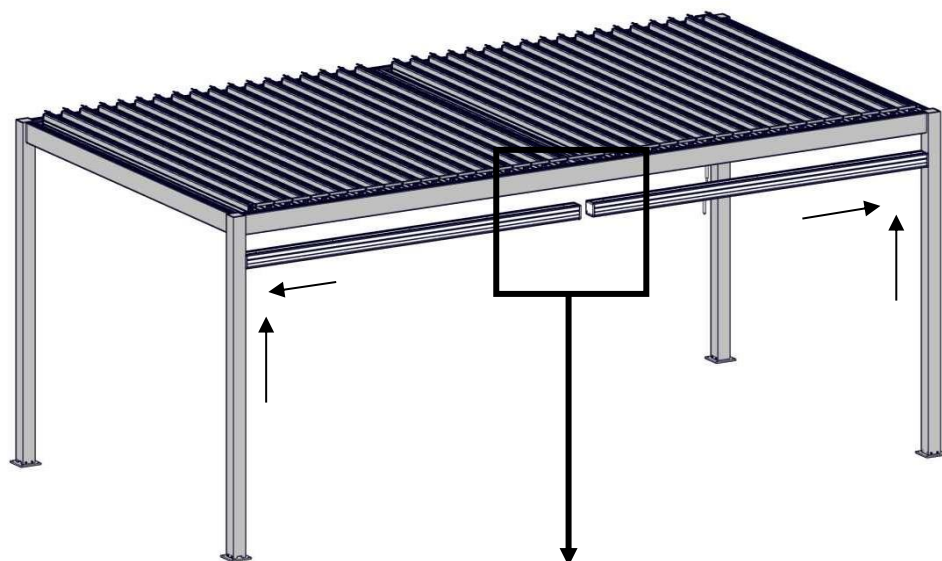


Outils :

Visseuse avec douille de 8



2 serre-joints

Clé allen de 4

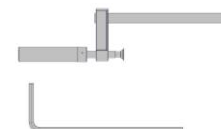

Visserie :



1 vis autoperceuse TH Ø5.5x45



8 vis FHC M6x20



Fixer l'éclisse de fixation poteau milieu entre les 2 carters supérieurs à l'aide du gabarit fourni.

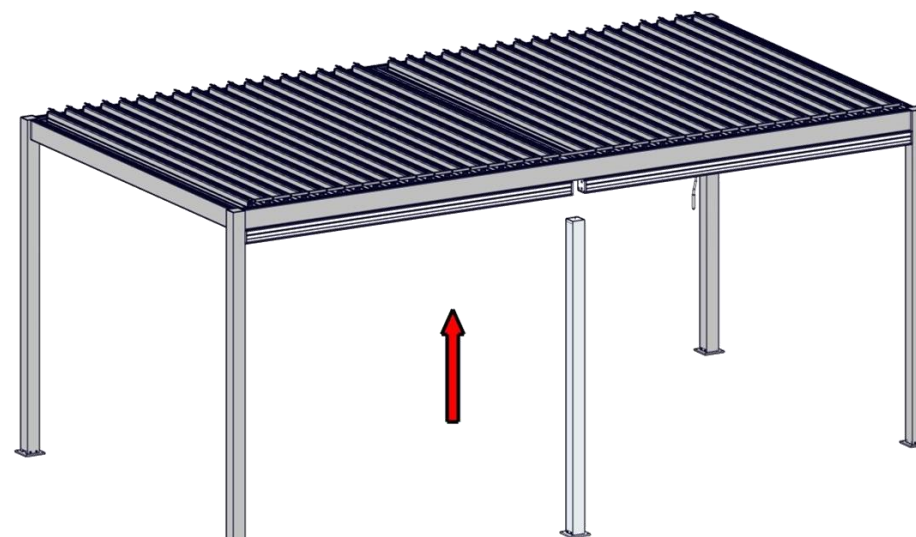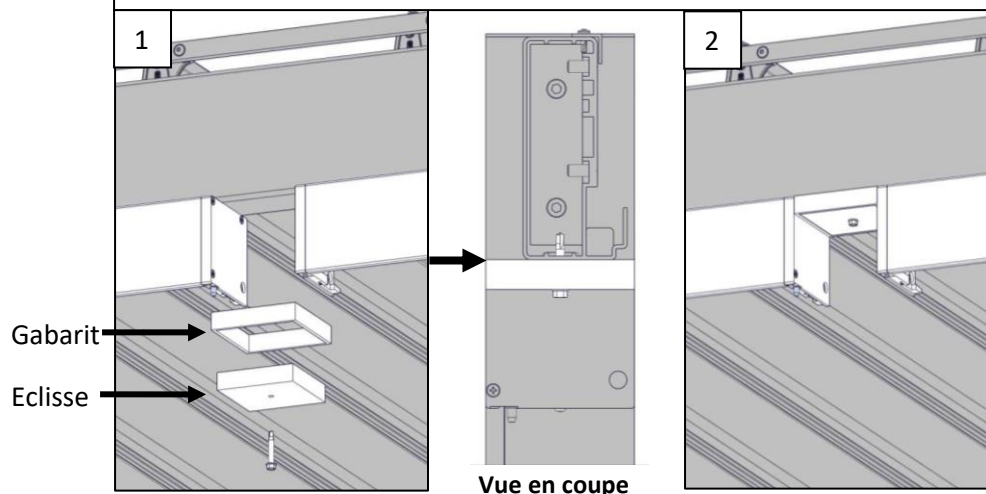

Mettre le poteau de niveau puis fixer la platine basse au sol
(Visserie non fournie à choisir en fonction de la nature de votre sol)

B15584-0724