

Store pergola S / Toldo pérgola S



Pour connaître les modalités de garantie et d'entretien, se référer au livret de garantie fourni avec la pergola.

Notice technique

Page 2 à 8



Ficha técnica

Página 9 à 15



« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis » / « Todos nuestros envases y embalajes son reciclables. Consulte instrucciones en el exterior del producto. »



NOTICE TECHNIQUE

Store pergola S



OUTILS NECESSAIRES :

- clés Allen
- 1 perceuse + foret selon diamètre des fixations au mur
- Embout cruciforme + douille de 8
- Marteau

Prévoir de la graisse pour y tremper les boulons, vis à tôles et autoperceuses inox au moment de l'installation. Cela afin de limiter les réactions électrolytiques entre l'aluminium et l'inox.


Montage : 1 personne

Fixations au mur (store latéral de pergola murale) non prévues.

Fonctionnement du store : Se servir de la manivelle fournie avec la pergola

Composants

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

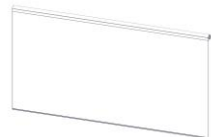Rep	Désignation	Quantité	Représentation
1	Tube d'enroulement + toile	1	
2	Joue	2	
9	Manivella	1	
SPER64	Sachets accessoires + vis store	1	
SPER65	Sachet support + 1 vis CHC M6x40 + 2 vis FHC M6x12	1	
SPER66	Sachet treuil + 2 vis FHC M6x25 + 2 écrous M6	1	
SPER67	Sachet 2 sandows + 6 poulies + 6 vis autoperceuses TCB Ø4.2x25	1	
SPER68	Sachet 1 cardan + goupille	1	
SAB04344	Sachet 5 vis TH Ø5.5x19	1	
SPER279	Sachet 2 vis auto-perceuses TCB Ø4.2x13	1	

MONTAGE



1/ Préparer les joues de store

1-1 Joue support treuil

Visseries nécessaires : [SPER66 – SPER68](#)

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 4
- Marteau

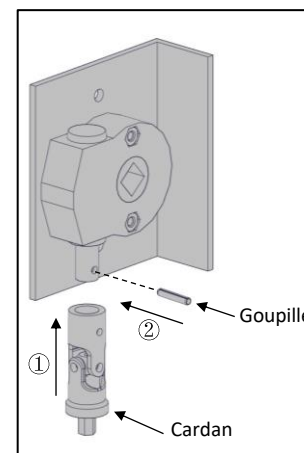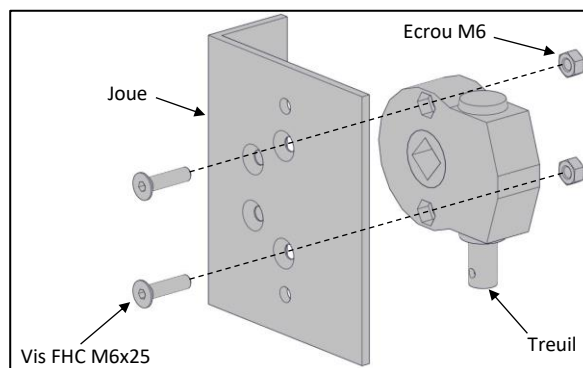


1-5 Joue support enroulement

Visseries nécessaires : [SPER65](#)

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 4

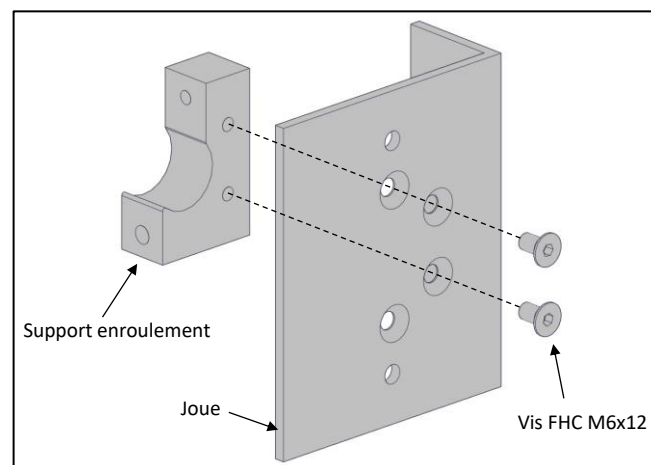


2/ Fixer les joues de store


Visseries nécessaires : [SAB04344](#)

Outils nécessaires :



- Visseuse + douille de 8

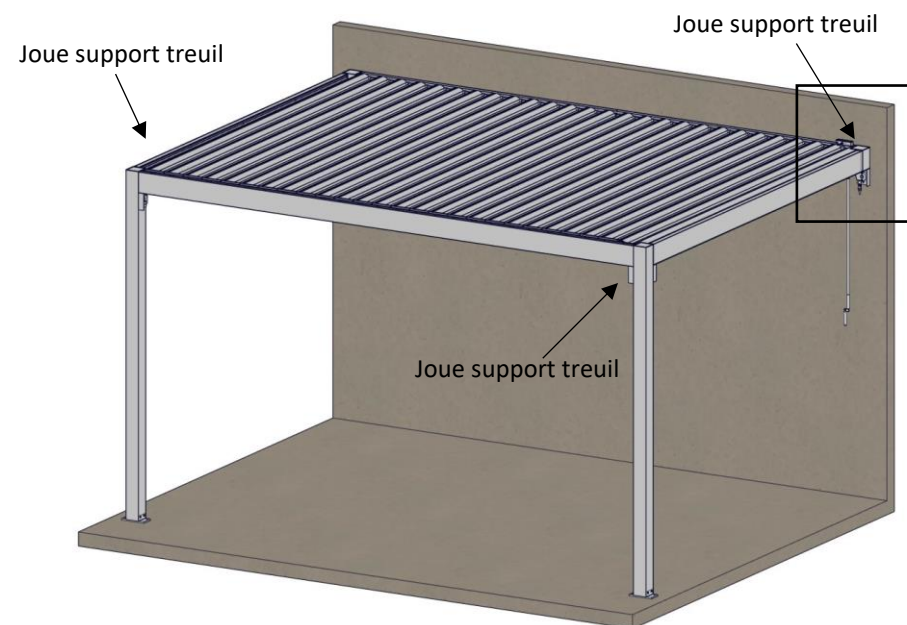

ATTENTION : dans le cas d'une pergola murale, visserie non fournie pour la fixation de la joue sur le mur. A choisir en fonction de la nature de celui-ci.
(Trou Ø7 prévu dans la joue)

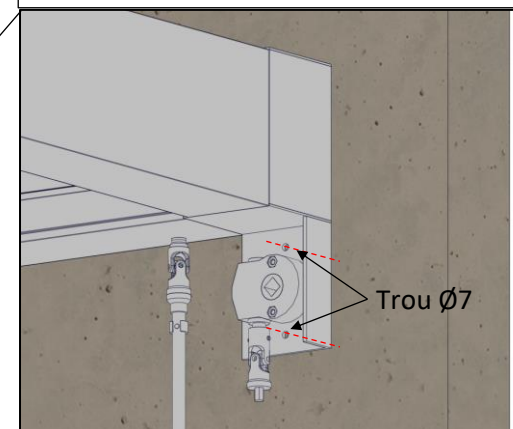

Fixer la joue de niveau en la calant si besoin.

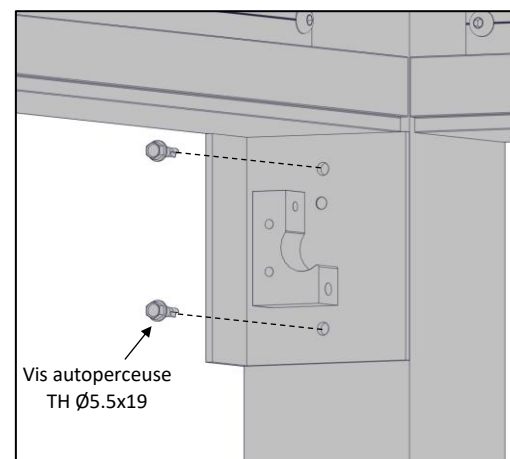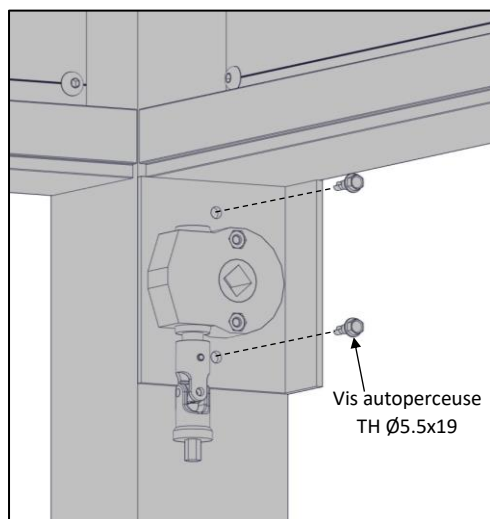


3/ Mettre en place le tube d'enroulement

Visseries nécessaires : [SPER65](#)

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 5

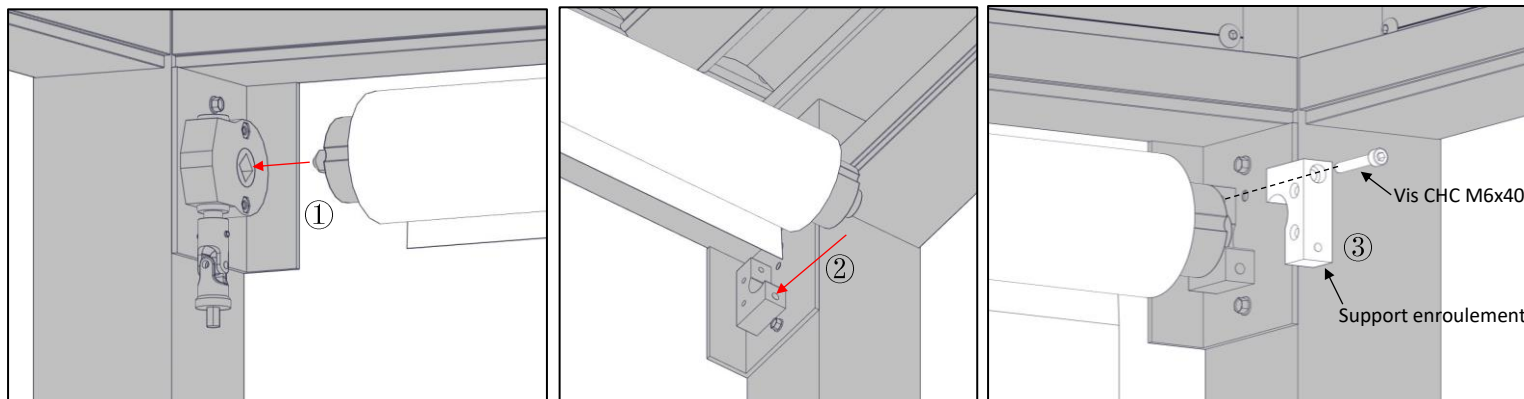

4/ Mettre en place les sandows

Visseries nécessaires : [SPER67](#)

Outils nécessaires :





- **Tournevis ou Visseuse débrayable + embout cruciforme**

ATTENTION : dans le cas d'une pergola murale, visserie non fournie pour la fixation de la poulie sandow sur le mur. A choisir en fonction de la nature de celui-ci. (Trou Ø5 prévus dans la poulie sandow)

Poulie à répartir suivant utilisation




Mini 680mm pour celle du bas

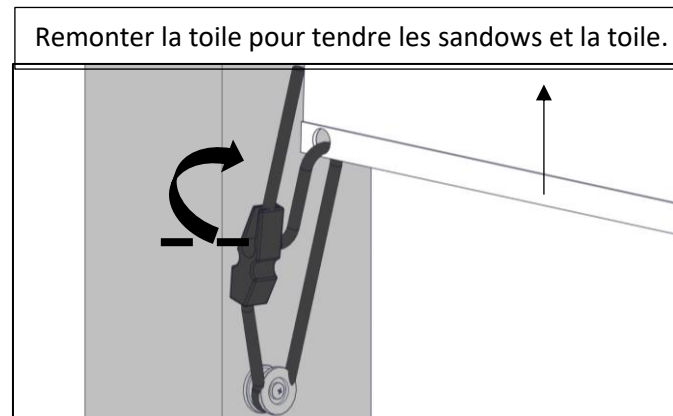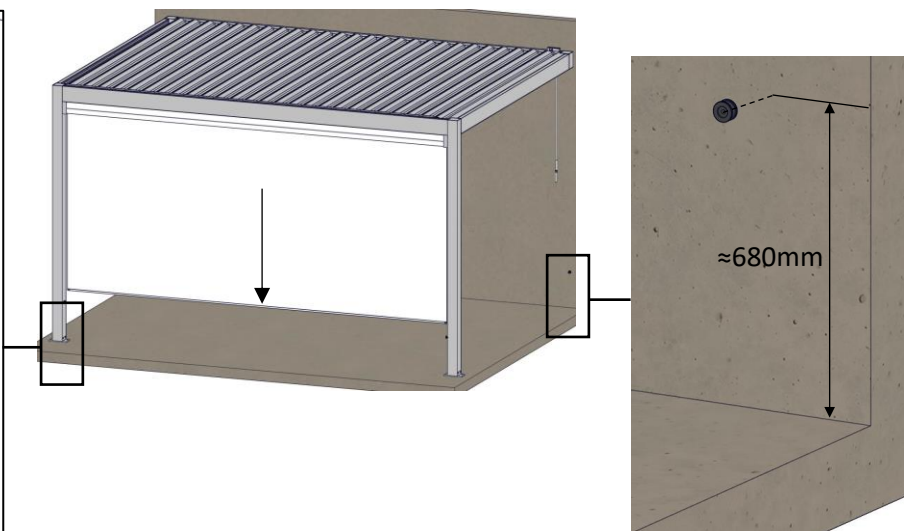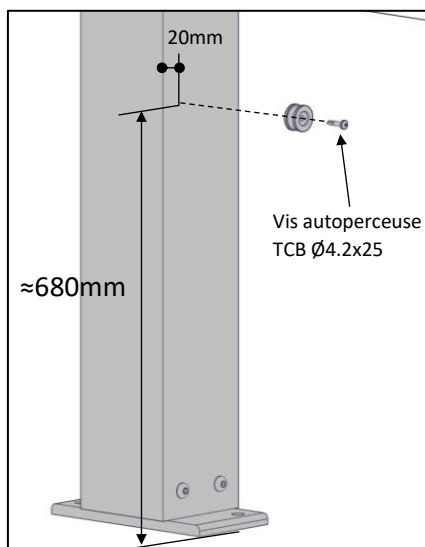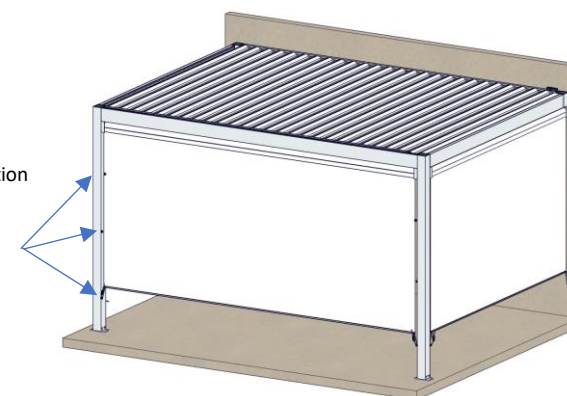


Remonter la toile pour tendre les sandows et la toile.

5/ Mettre en place la manivelle


5-1 Mettre l'embout aimanté dans la manivelle puis la bloquer grâce au clip de maintien

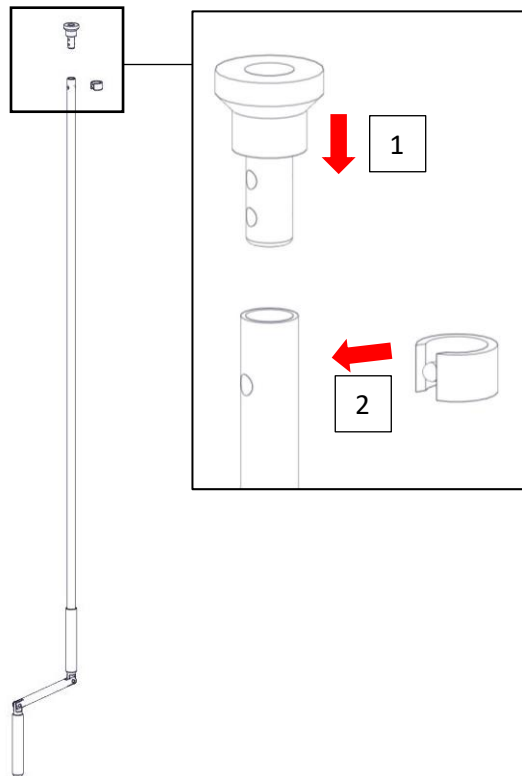

5-2 Base aimée : Manivelle démontable facilement

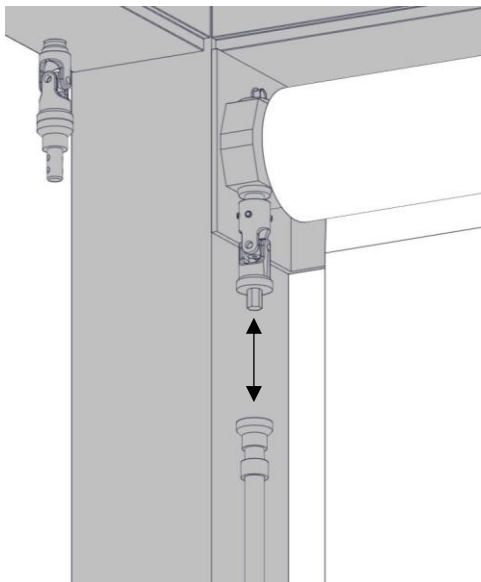

5-3 Fixation manivelle à fixer au mur ou sur le poteau de la pergola

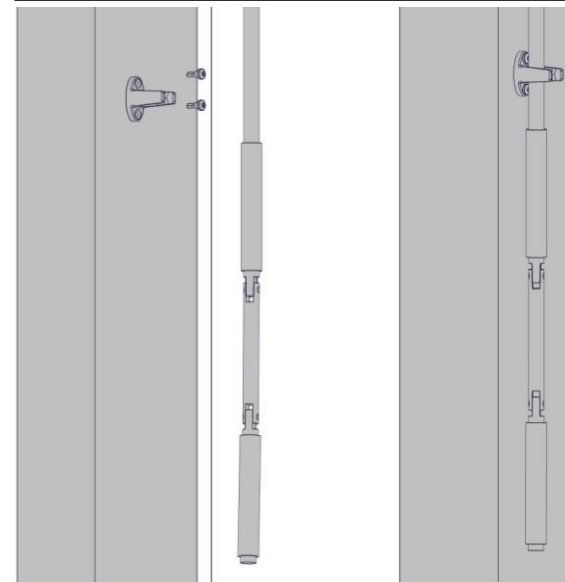

Visserie nécessaire : SPER279

2 vis tôles auto perceuse TCB Ø4.2x13

Outils nécessaires :

Visseuse débrayable + embout Torx

FICHA TECNICA

Toldo pérgola S



HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Llaves Allen;
- Taladro y broca según diámetro de las fijaciones a la pared;
- Cabeza de cruz + vaso del 8
- Martillo

Tenga a mano grasa para sumergir los bulones, los tornillos para chapa y los autoperforantes de acero inoxidable en el momento de la instalación. De esta manera, se reducen las reacciones electrolíticas entre aluminio e inoxidable.


Montaje: 1 persona

Fijaciones a la pared (toldo lateral de pérgola mural) no incluidas.

Funcionamiento del toldo: Utilice la manivela proporcionada con la pérgola

Componentes

Antes de iniciar las diferentes fases de montaje, compruebe que dispone de todos los componentes consultando la lista y que no hay ninguno que esté dañado.

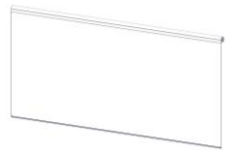Ref.	Denominación	Cantidad	Representación
1	Tubo de arrollamiento + tela	1	
2	Escuadra	2	
9	Manivelle treuil	1	
SPER64	Bolsa de accesorios + tornillos de toldo	1	
SPER65	Bolsa con soporte + 1 tornillo CHC M6x40 + 2 tornillos FHC M6x12	1	
SPER66	Bolsa con mecanismo + 2 tornillos FHC M6x25 + 2 tuercas M6	1	
SPER67	Bolsa con 2 correas + 6 poleas + 6 tornillos auto perforantes TCB Ø4.2x25	1	
SPER68	Bolsa con 1 cardán + pasador	1	
SAB04344	Bolsa con 5 tornillos TH Ø5,5x19	1	
SPER279	Bolsa 2 tornillos auto perforante TCB Ø4.2x13	1	

MONTAJE



1/ Prepare las escuadras del toldo

1-7 Escuadra soporte de mecanismo

Tornillería necesaria: [SPER66 – SPER68](#)

Herramientas necesarias:

- Llave Allen de 4
- Martillo

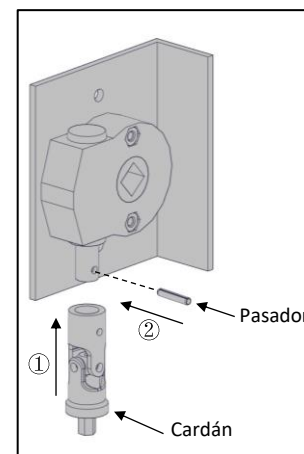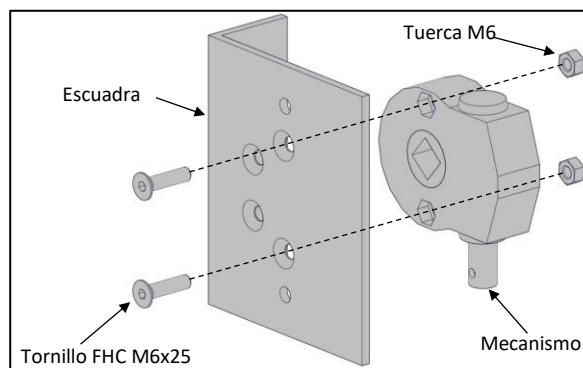


1-11 Escuadra soporte eje de arrollamiento

Tornillería necesaria: [SPER65](#)

Herramientas necesarias:

- Llave Allen de 4

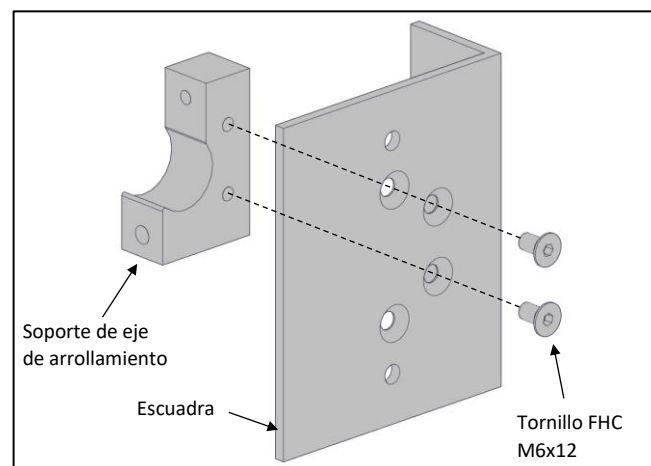


2/ Instale las escuadras del toldo


Tornillería necesaria: [SAB04344](#)

Herramientas necesarias:



- Atornilladora + vaso del 8

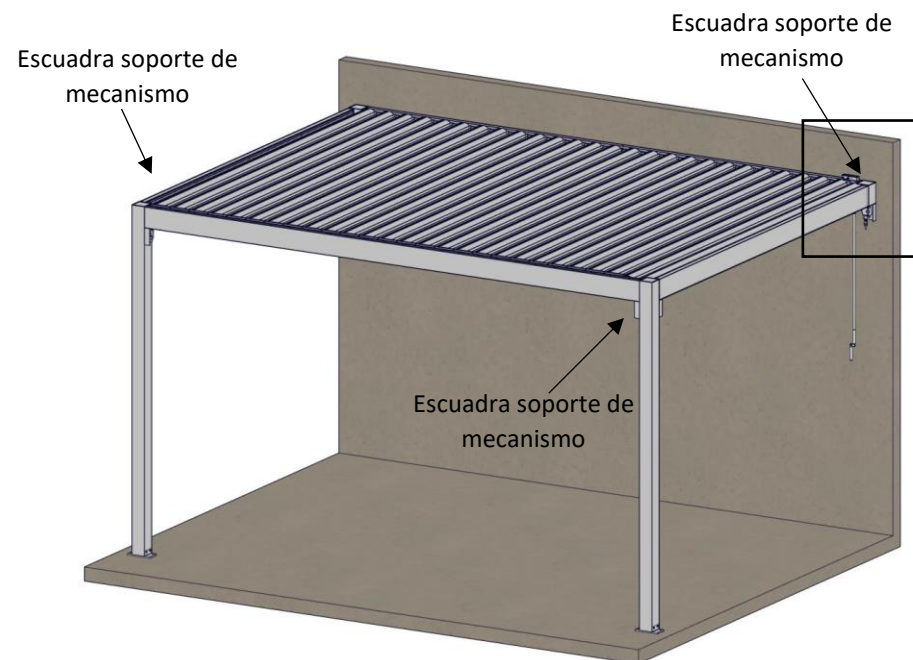

ATENCIÓN: en el caso de una pérgola mural, no se suministra la tornillería para fijar la escuadra a la pared. Se escoge en función de su naturaleza.
(Taladros Ø7 de fábrica en la escuadra)

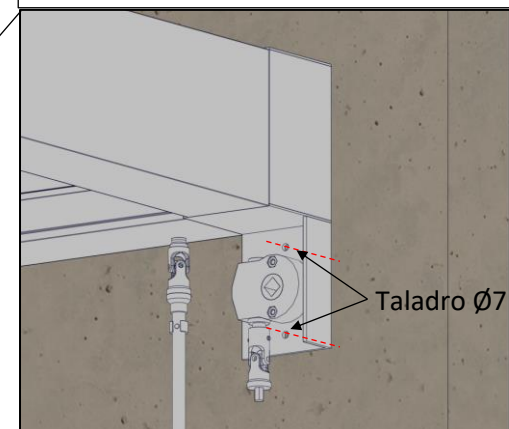

Instale la escuadra de nivel y cálcela si es necesario.


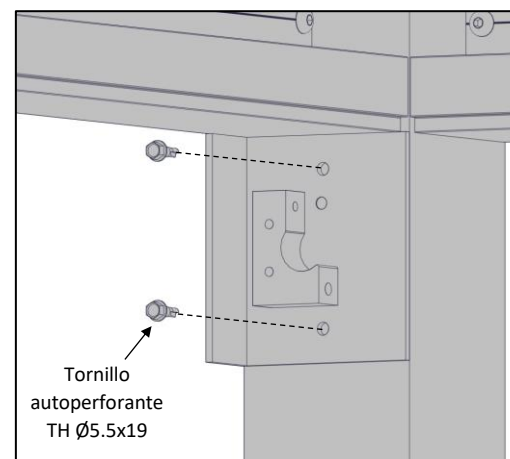
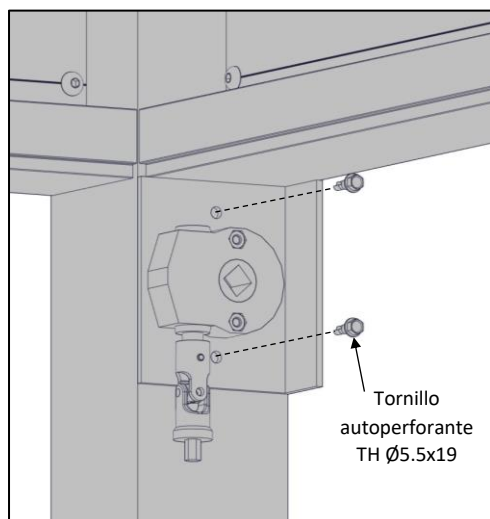


3/ Coloque el eje de arrollamiento

Tornillería necesaria: [SPER65](#)

Herramientas necesarias:

- Llave Allen de 5

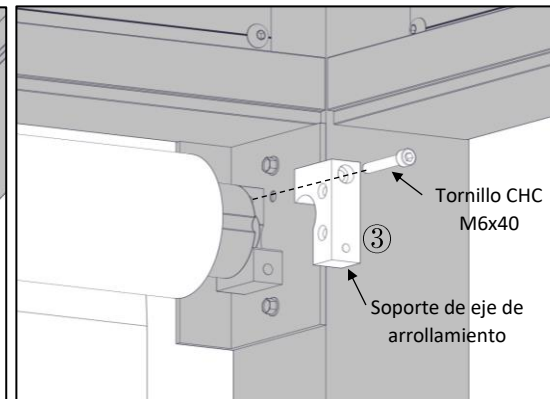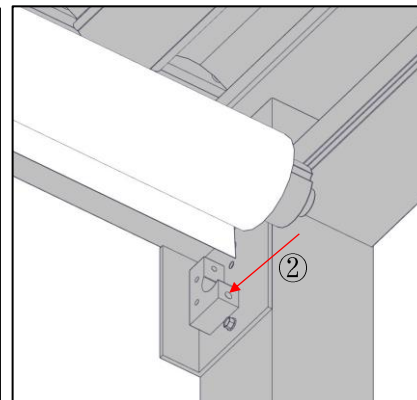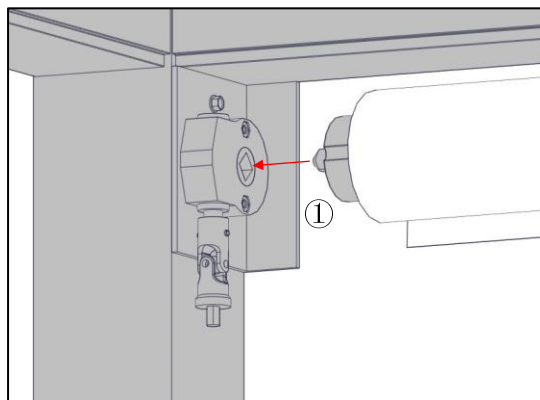

4/ Coloque las correas

Tornillería necesaria: [SPER67](#)

Herramientas necesarias:




- Destornillador o atornillador desmontable + punta de cruz

ATENCIÓN: en el caso de una pérgola mural, no se suministra la tornillería para fijar la polea a la pared. Se escoge en función de su naturaleza. (Taladros Ø5 de fábrica en la polea)

Poulie à répartir suivant utilisation




Mini 680mm pour celle du bas

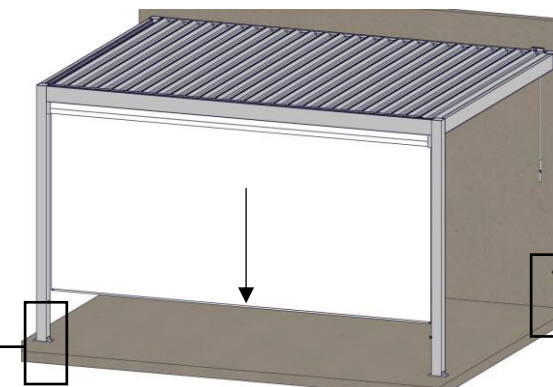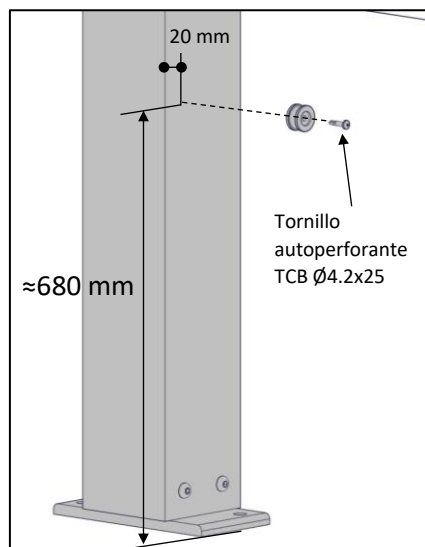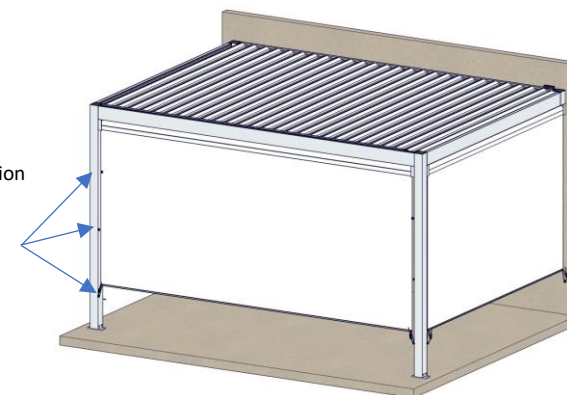


Coja la manivela de la pérgola para subir y bajar el estor.



La manivela está imantada, al tirar de ella hacia abajo se separará.

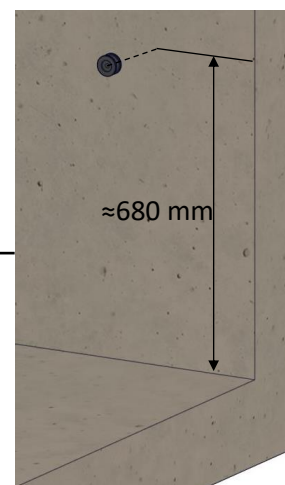


Suba la tela para tensar las correas y la propia tela.

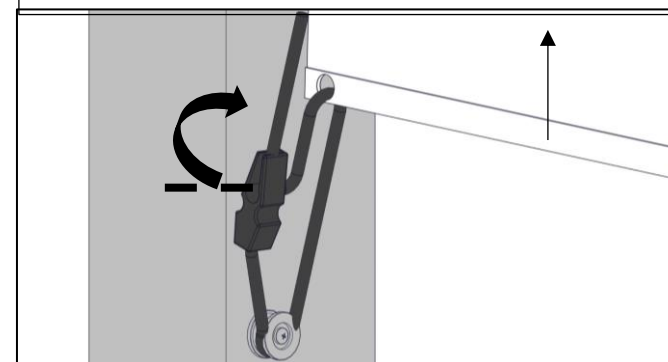


5/ Colocar la manivela


5-1 Colocar el embase magnético en la manivela y luego bloquearla con el clip de sostenimiento

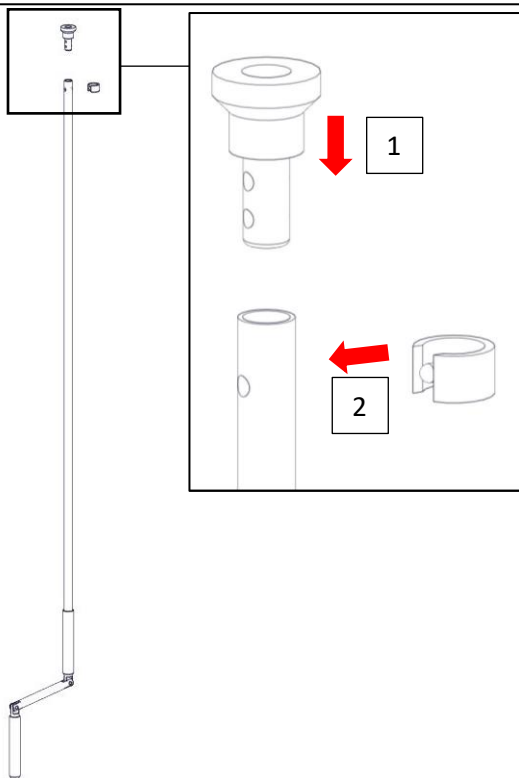

5-2 Base magnética : Manivela desmontable facilmente

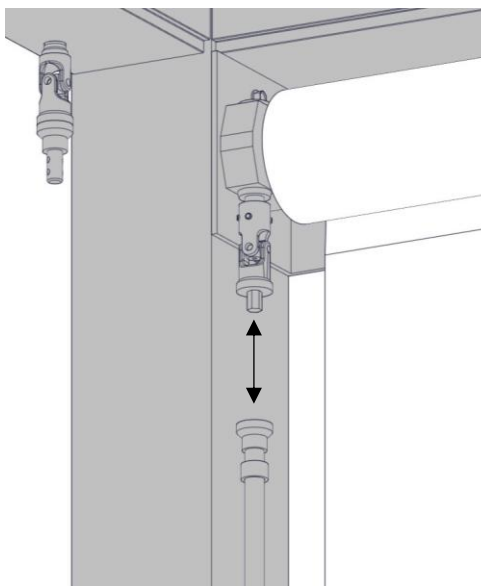

5-3 Fijacion manivela para fijar a la pared o en el poste de la pérgola

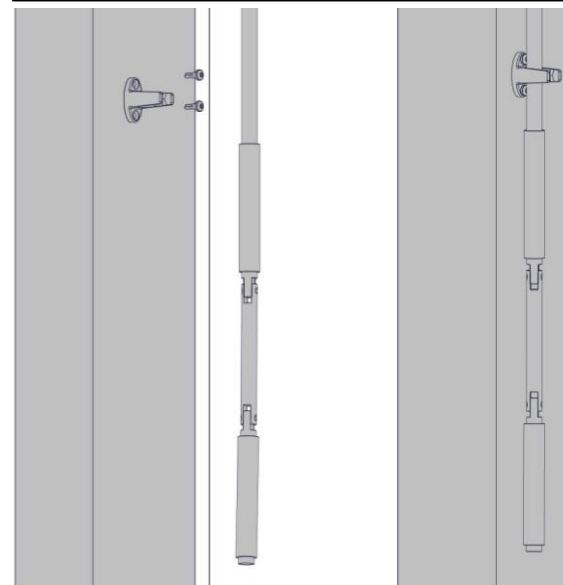

Tornillería necesaria: SPER279

bolsa 2 tornillos auto perforante TCB
Ø4.2x13

Outils nécessaires :

atornillador desembragable + punta Torx