

Prise de mesure pour portail coulissant ou auto-porté

Avant de commander votre portail coulissant sur mesure, il est crucial de prendre des mesures précises pour garantir un ajustement parfait. Les mesures se prennent sur une maçonnerie finie. Ne prévoyez pas de marge de sécurité, indiquez les mesures relevées par vos soins.

1 - Largeur de l'ouverture


Mesurez la largeur de l'ouverture à trois endroits différents : en haut (A), au milieu (B) et en bas (C).

Pour un portail coulissant ou auto-porté conserver la **mesure la plus GRANDE** à indiquer sur notre site.

2 - Hauteur du portail

Il s'agit de la hauteur souhaitée de votre portail. **Il est nécessaire de prévoir un jour de 80 mm sous les chapeaux** pour la mise en place du portail.

Si votre portail à une forme de chapeau de gendarme, indiquez la hauteur sur les côtés proches des piliers (ou poteaux)

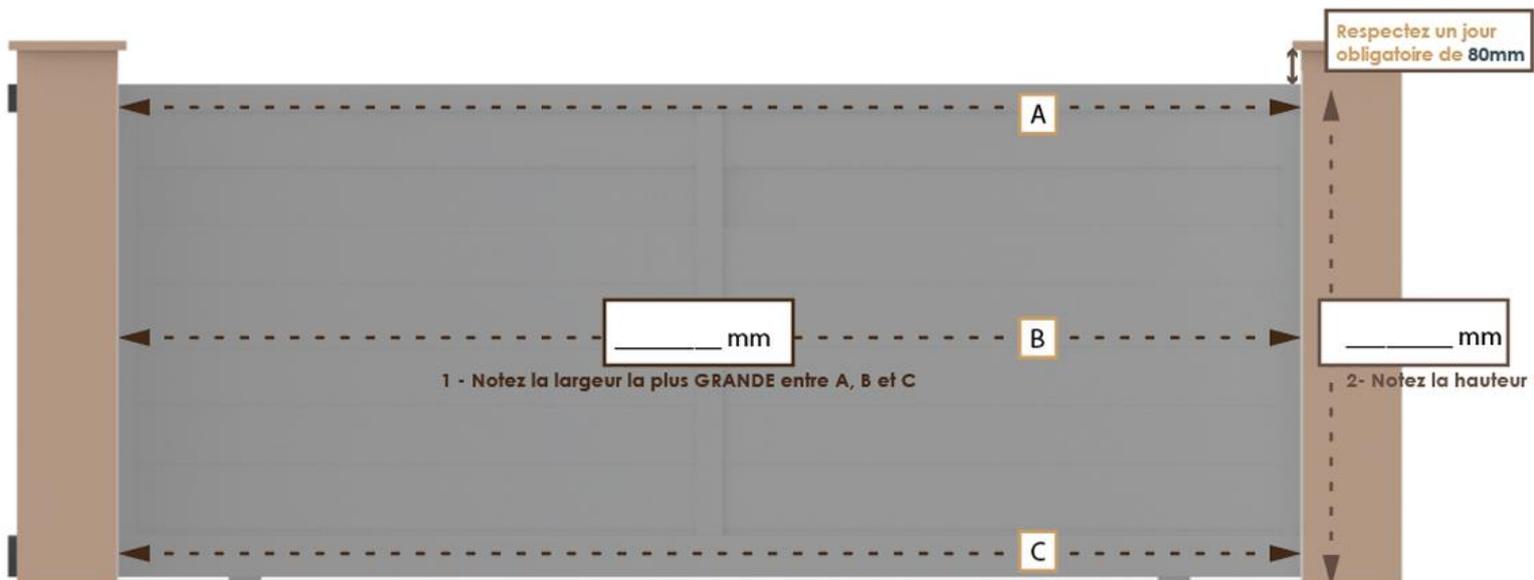

3 - Vérification de l'espace de refoulement sur le côté

L'espace de refoulement est l'espace nécessaire à l'ouverture de votre portail.

Il correspond à **largeur du portail + 800 mm** (si portail < 4000 mm) OU **+1000 mm** (si portail > 4000 mm)

