




NOTICE DE POSE

Notice : NP-CSR-K Version 240222

Portail coulissant sur rail

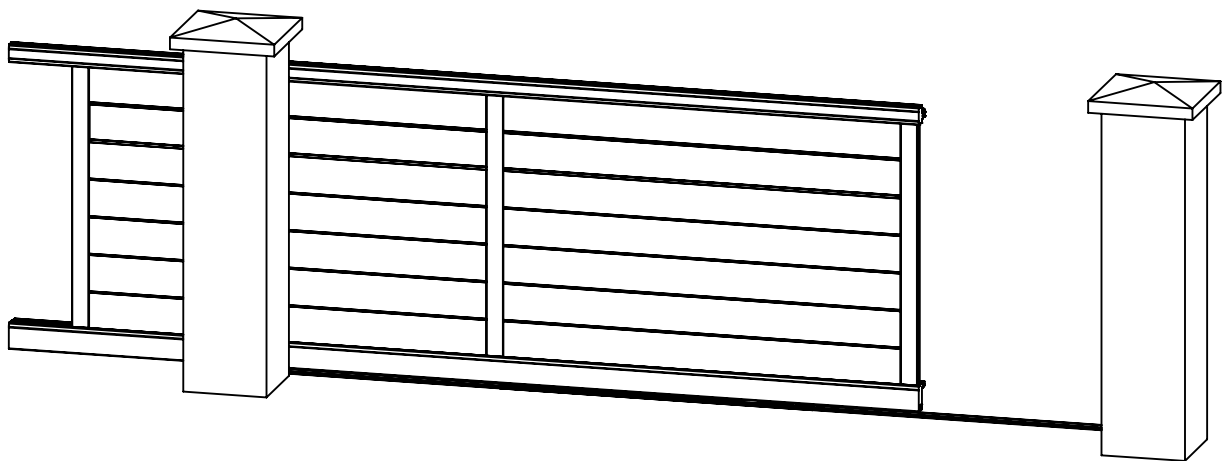

Etapes de pose


Etape 1 : Déballage portail	Page 1
Etape 2 : Pose profil de réception	Page 5
Etape 3 : Pose du rail au sol	Page 7
Etape 4 : Mise en position du portail	Page 7
Etape 5 : Pose du guidage (différents types)	Page 8
Etape 6 : Mise en place ensemble de réception	Page 12
Etape 7 : Pose de la butée d'ouverture	Page 13
Etape 8 : Finition	Page 14
Etape 9 : Motorisation	Page 14

Etape 1 : Déballage portail

Lors du déballage du produit, veuillez à ne pas l'endommager





- 1** Manipuler votre portail à l'aide de sangles de manutention
Retirer l'emballage

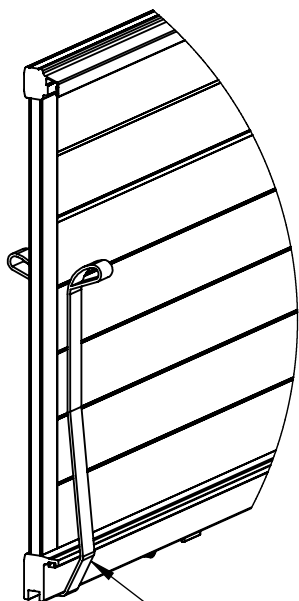

Sangle de manutention

- 2** Retirer le capot de finition du profilé de guidage haut en desserrant la vis de maintien
Retirer les deux roulettes de transport

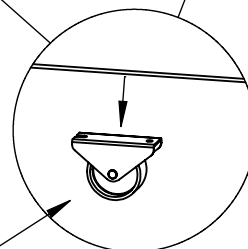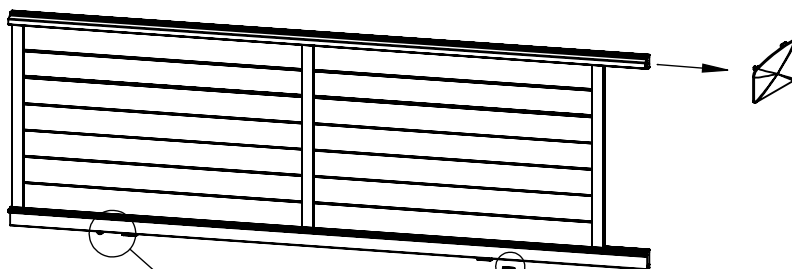


Roulette de transport

Notice : NP-CSR-K

Vue d'ensemble


(vue intérieure)

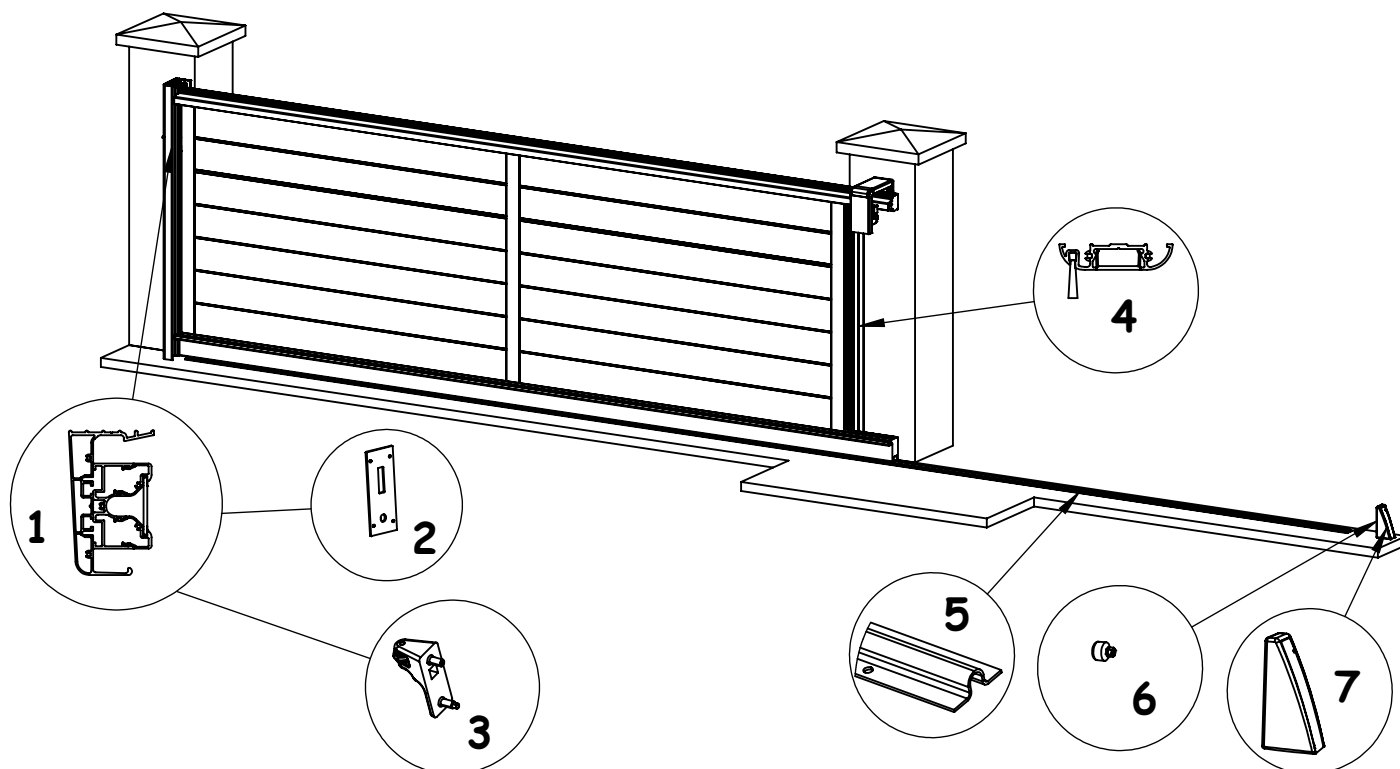

Accessoires




N°	Désignation	Dimensions	Réf. CDT	Qté
1	Ensemble de réception			1
2	Gâche de fermeture (si portail manuel)	Selon gamme		1
3	Galet/visserie recentreur	Vis FHC M5x25-35	CDT 026	1
4	Profil occultant côté refoulement			1
5	Rail de sol + jonction			1
6	Butée tampon + visserie		CDT 029	1
7	Support de butée			1


Outillage nécessaire à la pose (non-fourni)

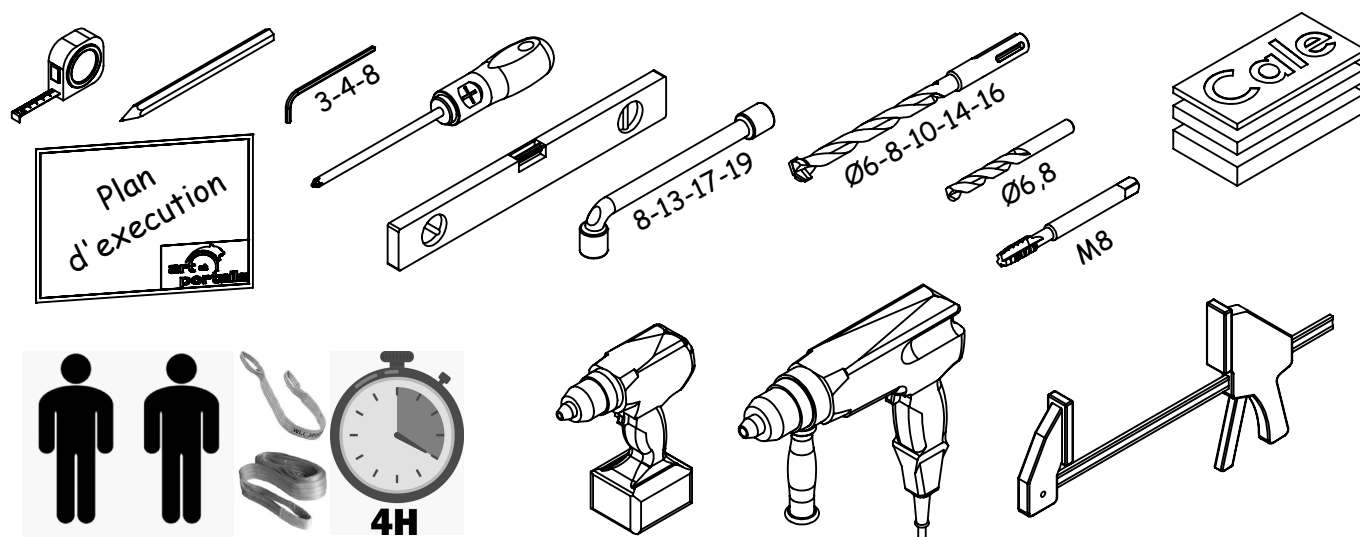

Pose d'un portail coulissant sur rail:

Différents types de guidage sont possibles :

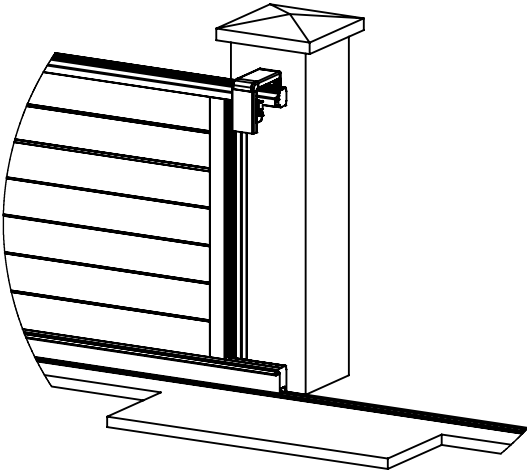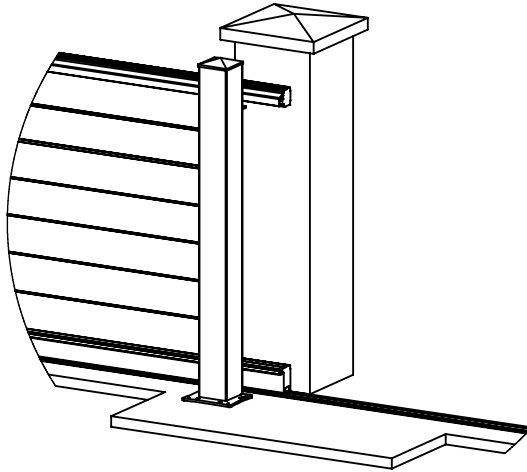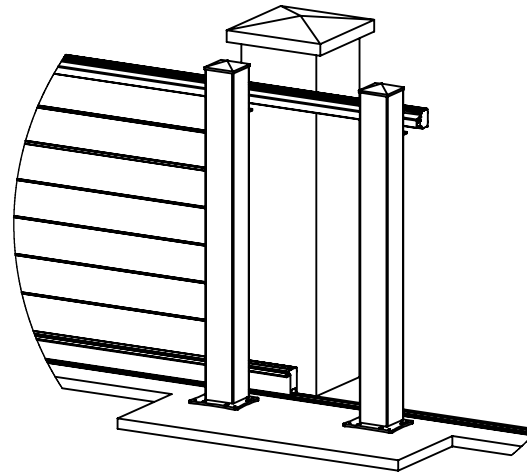
Type de pose		Visuel	Page
A	Chevalet de guidage		Page 8
B	Poteau de guidage		Page 9
C	Deux poteaux de guidage		Page 10

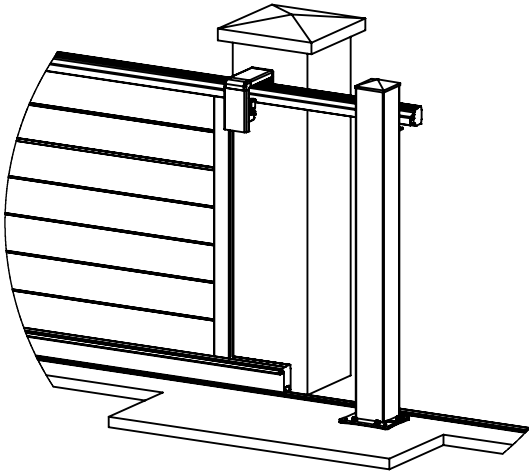Type de pose		Visuel	Page
D	Chevalet de guidage + poteaux de guidage		Page 11

Etape 2 : Pose des profils réception et occultation


A- Pose en "ARRIERE-PILIER"

(Pour une pose avec réception contre pilier veuillez vous référer à la page 6)

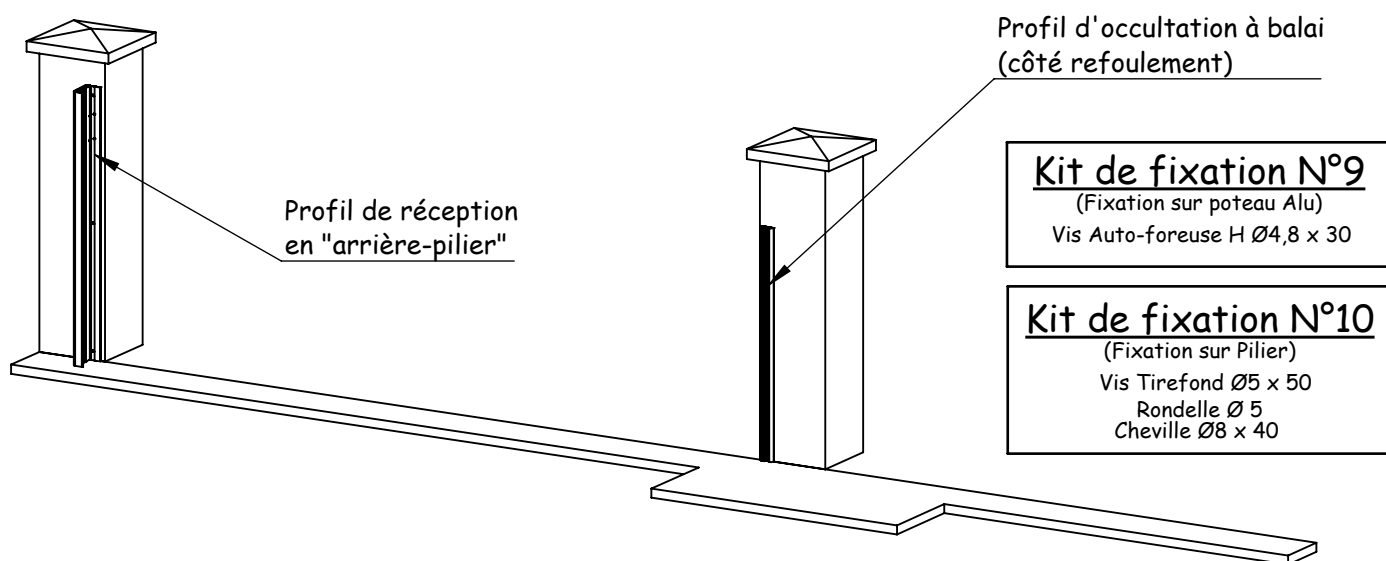


Présenter les profils en position selon le sens de manoeuvre du portail (refoulement à gauche ou à droite)
Si le portail est à action motorisée ou manuelle, positionner le profil de réception selon les vues ci-dessous.
Percer les profils selon le diamètre de la fixation, repérer les perçages à effectuer sur les piliers
Fixer les profils


Portail motorisé

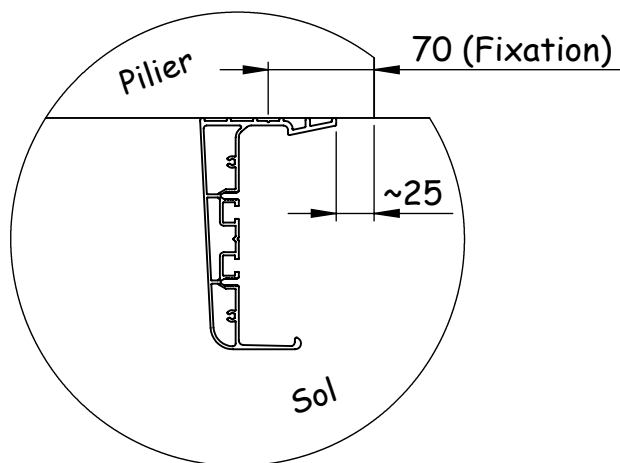

Portail manuel

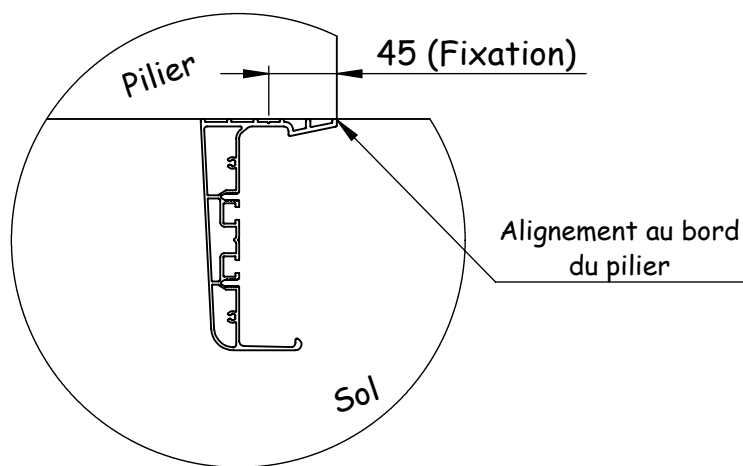


Profil d'occultation (côté refoulement)

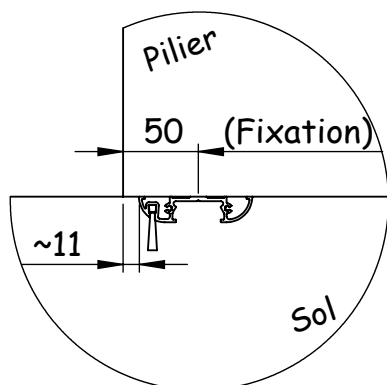

Etape 2 : Pose des profils réception et occultation

B - Pose en "CONTRE-PILIER"


(Pour une pose avec réception contre pilier veuillez vous référer à la page 5)

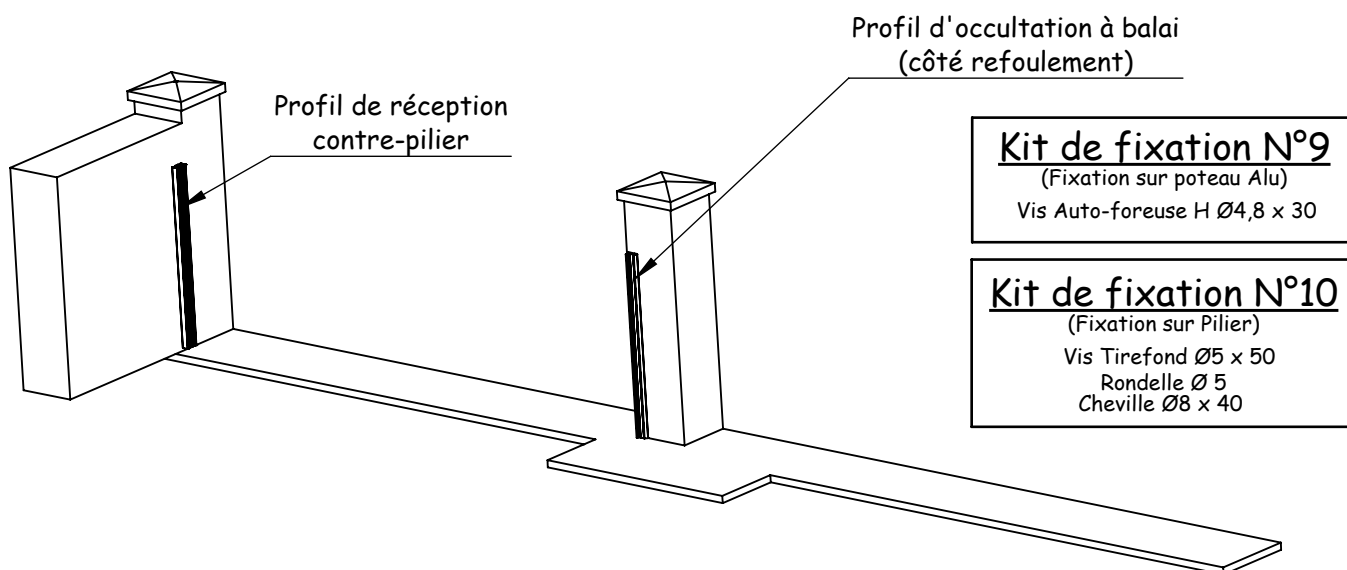


Présenter les profils en position selon le sens de manoeuvre du portail (refoulement à gauche ou à droite)
Percer les profils selon le diamètre de la fixation, utiliser une fixation adaptée au support repérer les perçages à effectuer sur les piliers
Fixer les profils

Profil de réception
(côté fermeture)

Profil d'occultation
(côté refoulement)

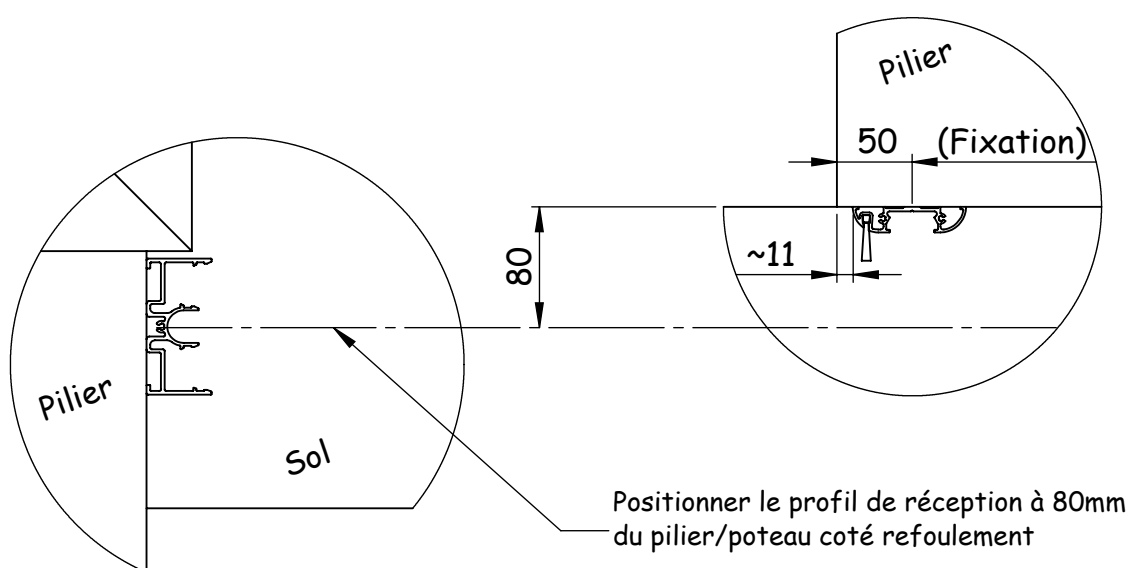


Etape 3 : Pose du rail de sol

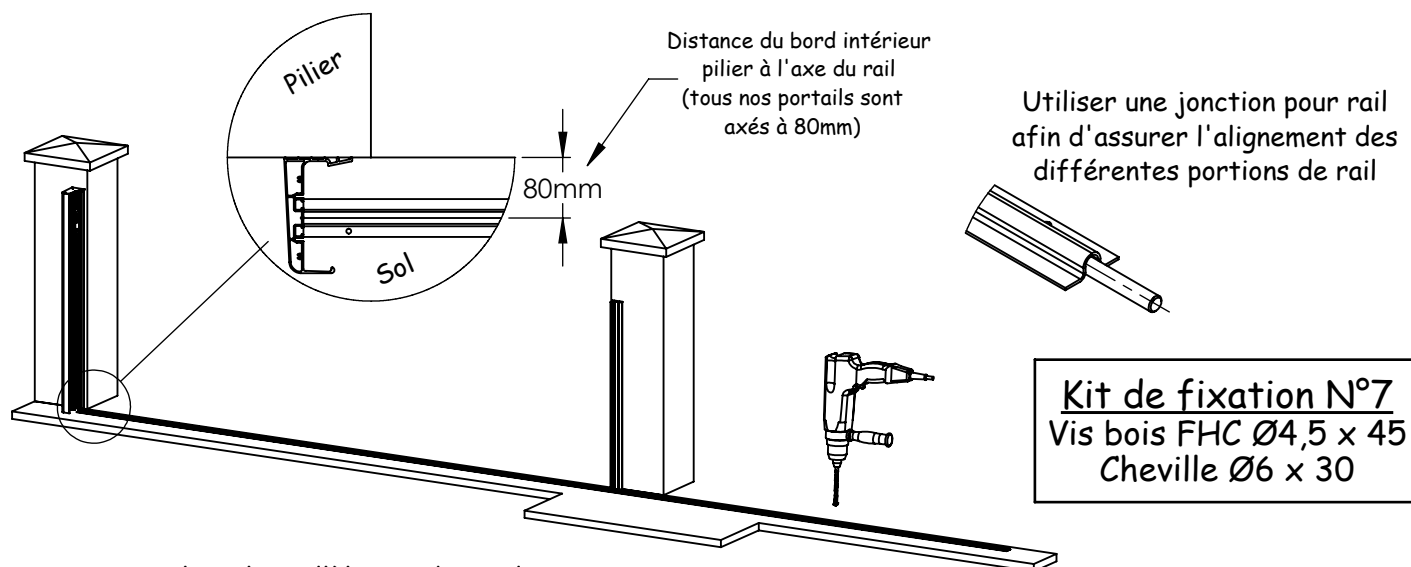

- Positionner le rail parallèle aux deux piliers
- Recouper le rail à la longueur nécessaire (~ 2x largeur entre piliers)
- Percer à travers les trous du rail, cheviller et serrer les vis




Etape 4 : Mise en position du portail

Positionner le portail sur ses roulettes



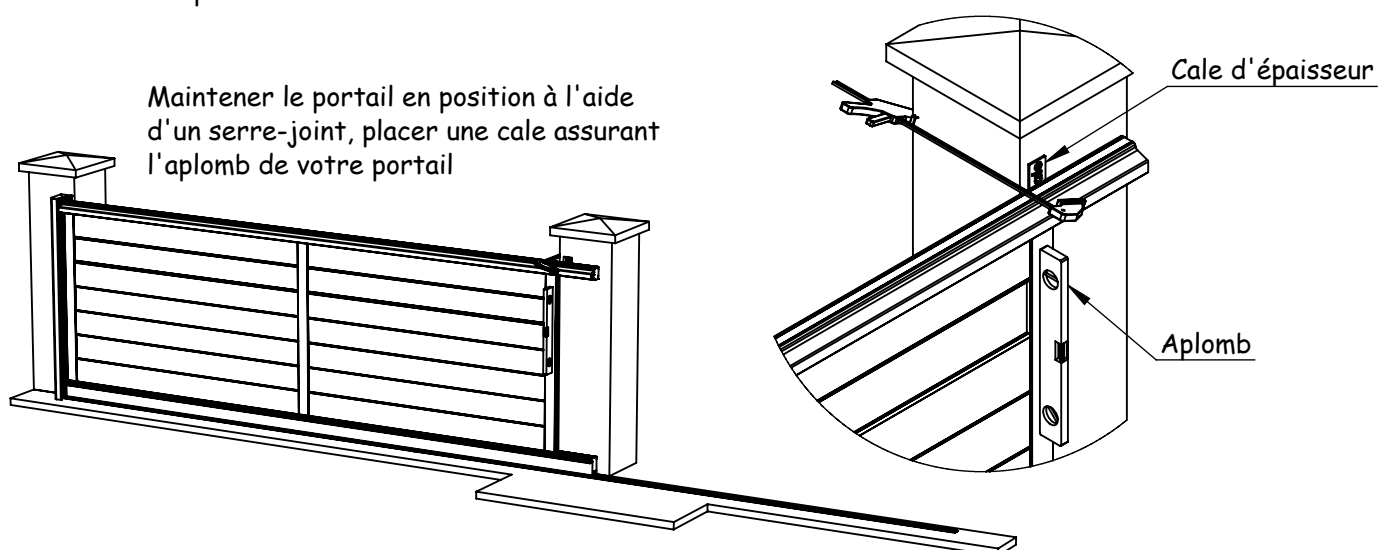


La distance entre pilier support et le ou les poteaux de guidage est donnée ci-dessous selon le concept du portail

Tableau 1 : Distance entre pilier et poteau de guidage

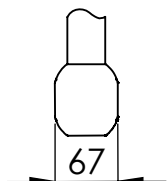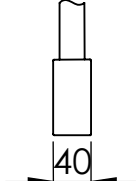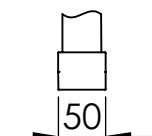Modèle	Story / Arcana	Elegant, Legend, Street, Grafity, Macadam, Mirliflor, Urban	Axihome by me
Epaisseur du montant selon modèle voir plan d'exécution			
X Distance pilier/poteau de guidage	228mm	188mm	215mm

Etape 5 : Pose avec un chevalet de guidage (Type A p.3):

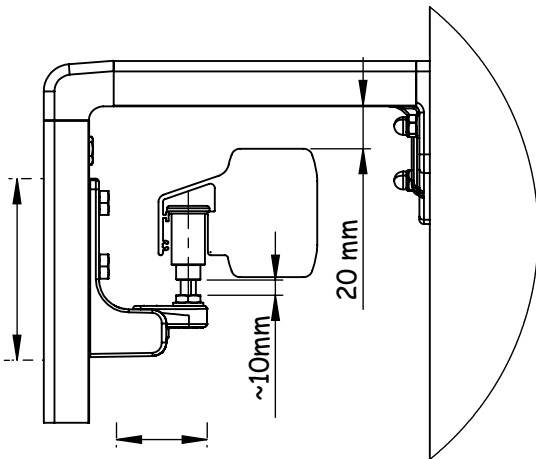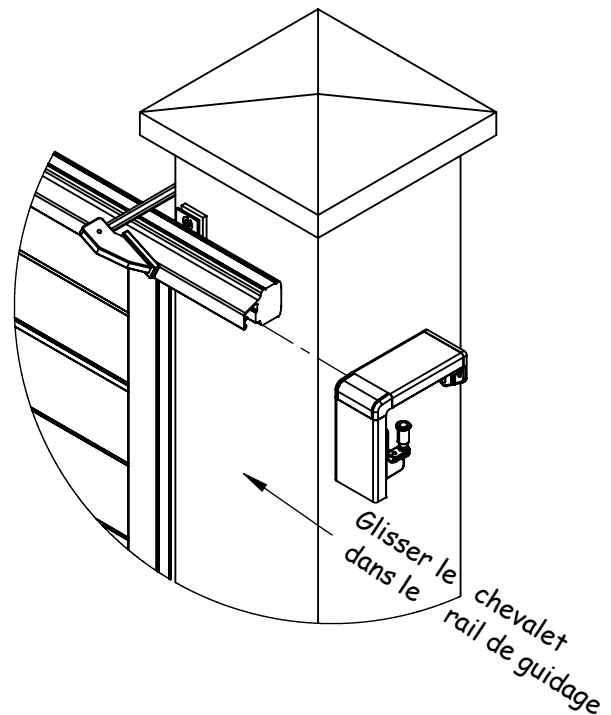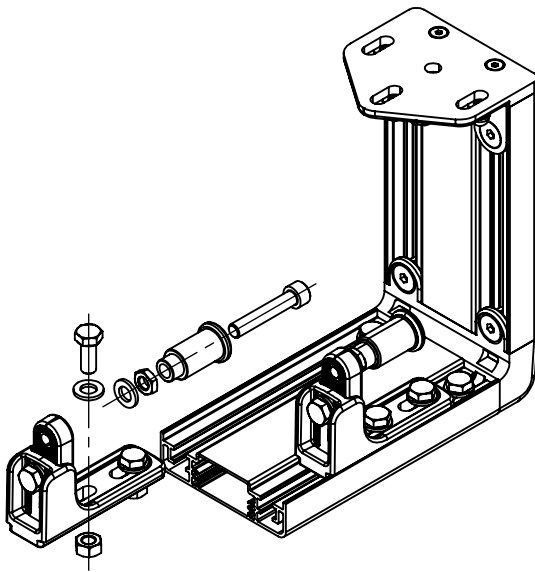

Aplomb portail

Assurez vous que le chevalet soit environ à 20mm du haut du portail
Régler la hauteur des olives afin d'avoir environ 10mm de jeu par rapport à leur support (vérifier que les réglages soient à mi-course)



Repérer les trous de fixation sur le pilier à l'aide d'un crayon, percer, fixer le chevalet

Kit de fixation N°5


Vis H M10 x 30
Rondelle Ø10
Ecrrou M10

Kit de fixation N°6

Vis Tirefond Ø10 x 100
Rondelle Ø10
Cheville Ø14 x 70

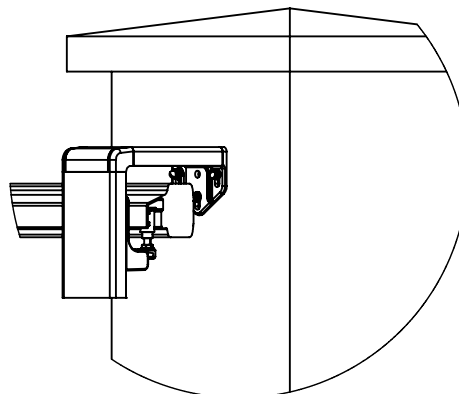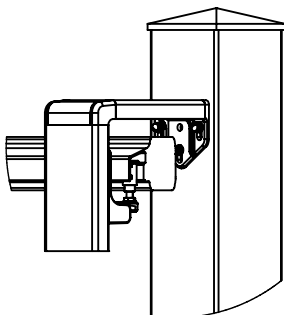

Etape 5 : Pose avec un Poteau de guidage (Type B p.3):

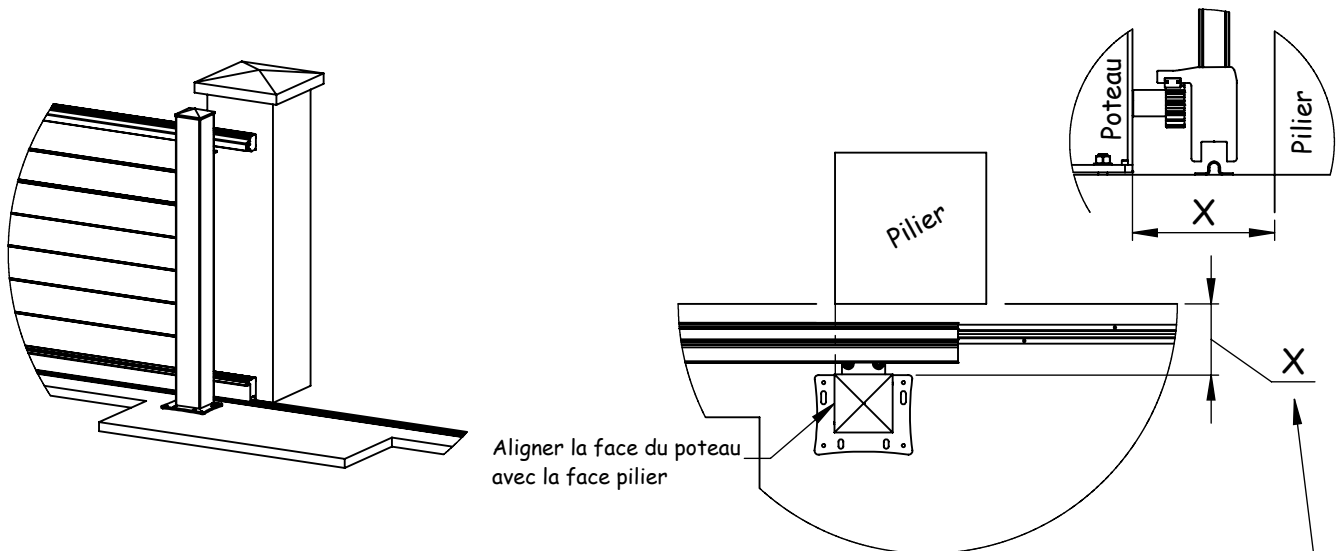


Repérer les trous de fixation au sol, percer


Distance du côté intérieur du pilier au bord intérieur du poteau de guidage (Selon Concept - voir tableau 1 page 7)

Kit de fixation N°11

Vis Tirefond Ø10 x 100
Rondelle Ø 10
Cheville Ø14 x 70

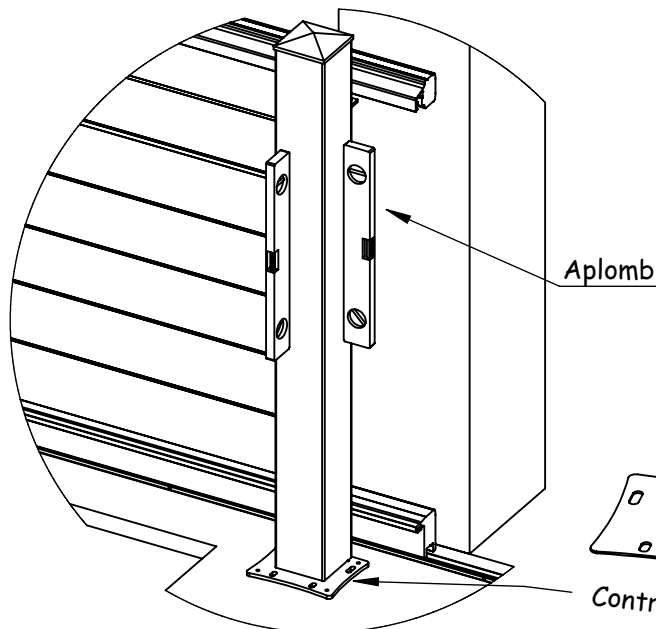

Placer la contre-platine de réglage sous le poteau, puis insérer les vis de fixation


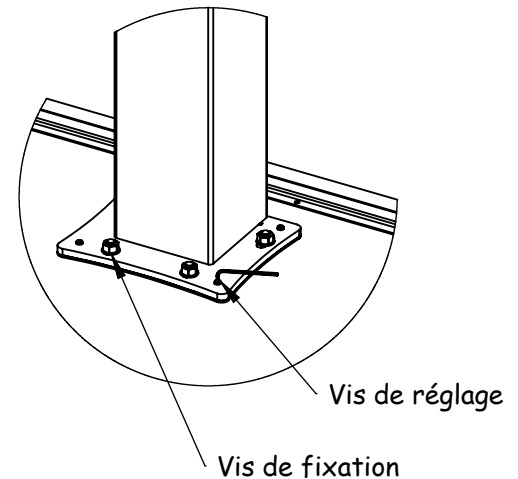


- Vérifier l'aplomb du portail, régler si nécessaire à l'aide des 4 vis de réglage


Serrer définitivement les 4 vis de fixation

- Positionner l'équerre avec ses olives de guidage, selon vue ci-dessous repérer les perçages à effectuer, percer/tarauder le poteau, fixer à l'aide des vis et écrous M8


Régler la hauteur de l'équerre afin d'avoir environ 10mm de jeu par rapport à leur support (vérifier que les olives aient un jeu vers le haut et vers le bas)

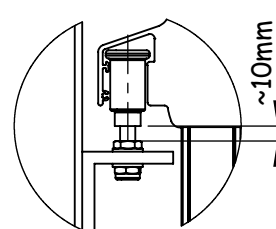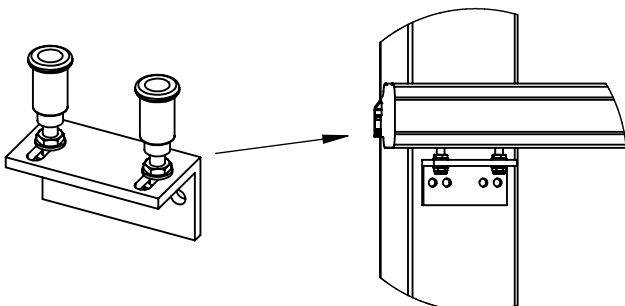

Etape 5 : Pose avec 2 Poteaux de guidage (Type C p.3):

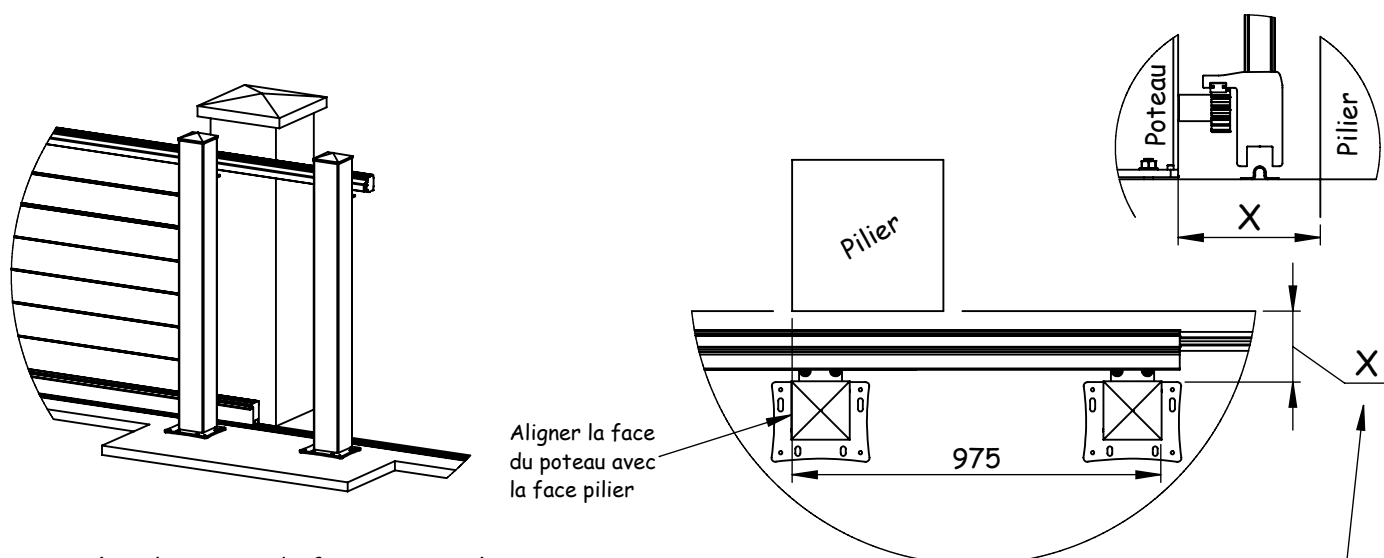


Repérer les trous de fixation au sol, percer


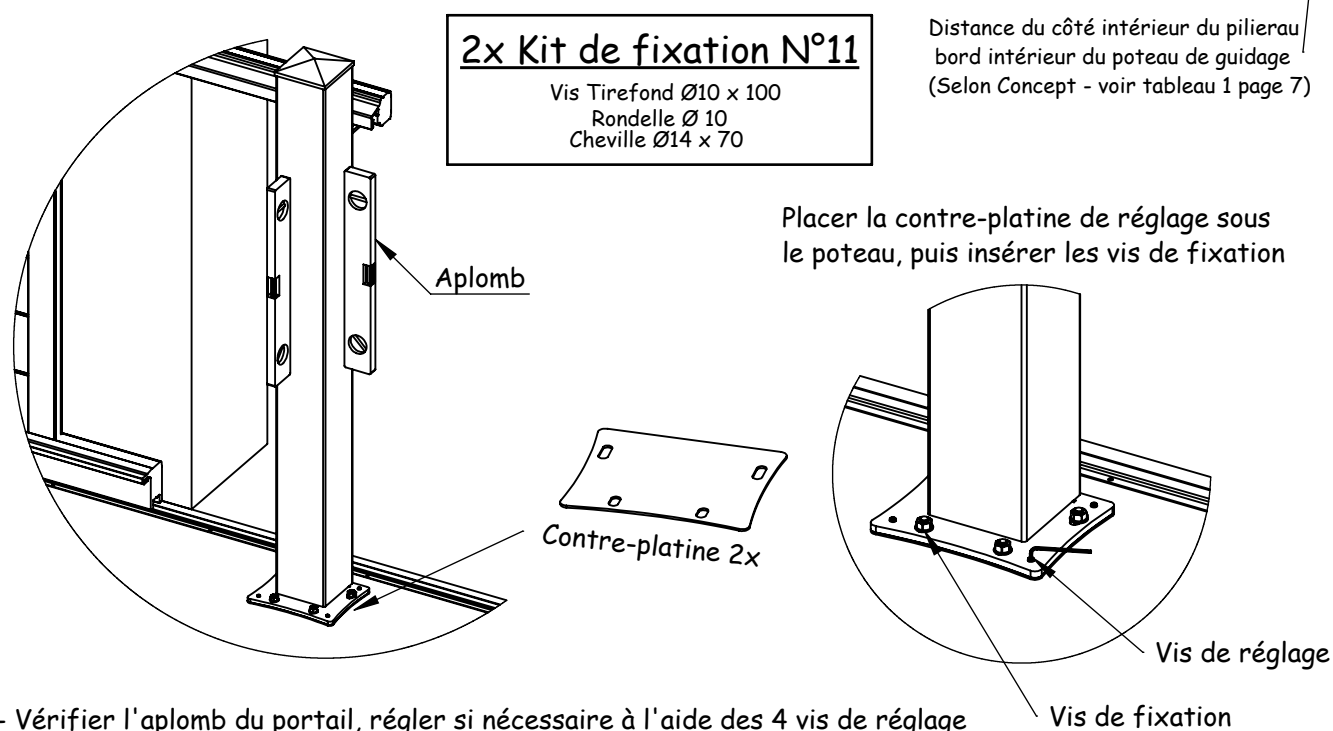


- Vérifier l'aplomb du portail, régler si nécessaire à l'aide des 4 vis de réglage
Serrer définitivement les 4 vis de fixation de chaque poteau


- Positionner l'équerre avec ses olives de guidage, selon vue ci-dessous repérer les perçages à effectuer, percer/tarauder le poteau, fixer à l'aide des vis et écrous M8

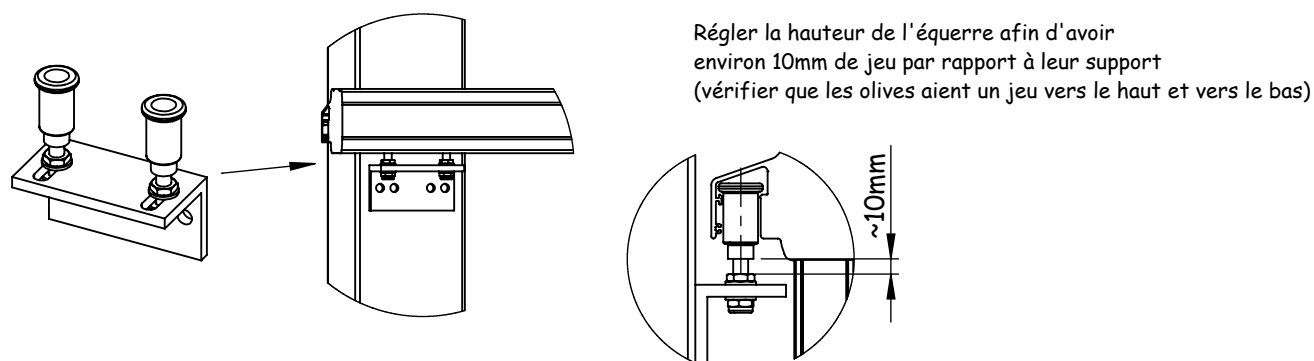

Etape 5 : Pose un chevalet guidage + Poteau (Type D) p.4:

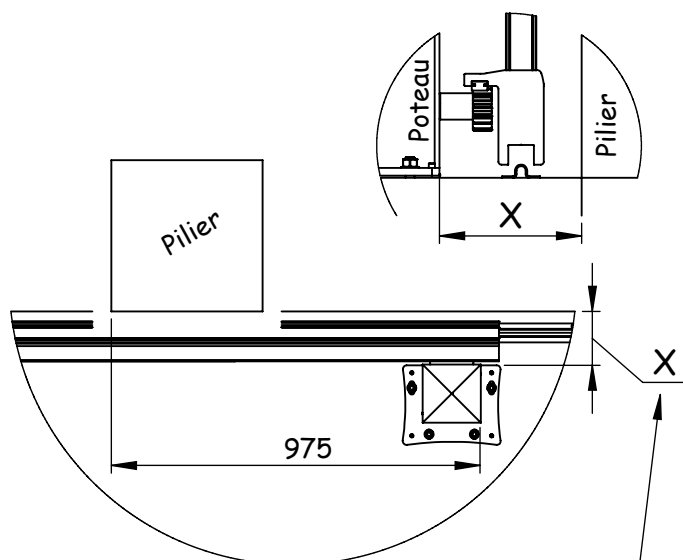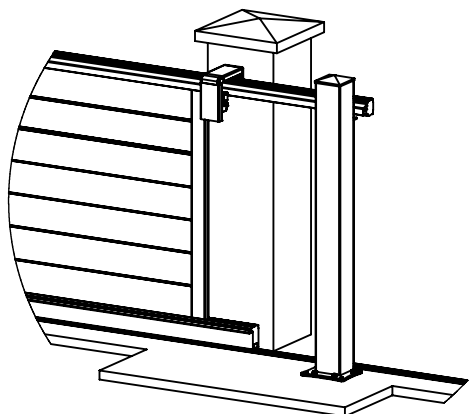


Repérer les trous de fixation au sol, percer

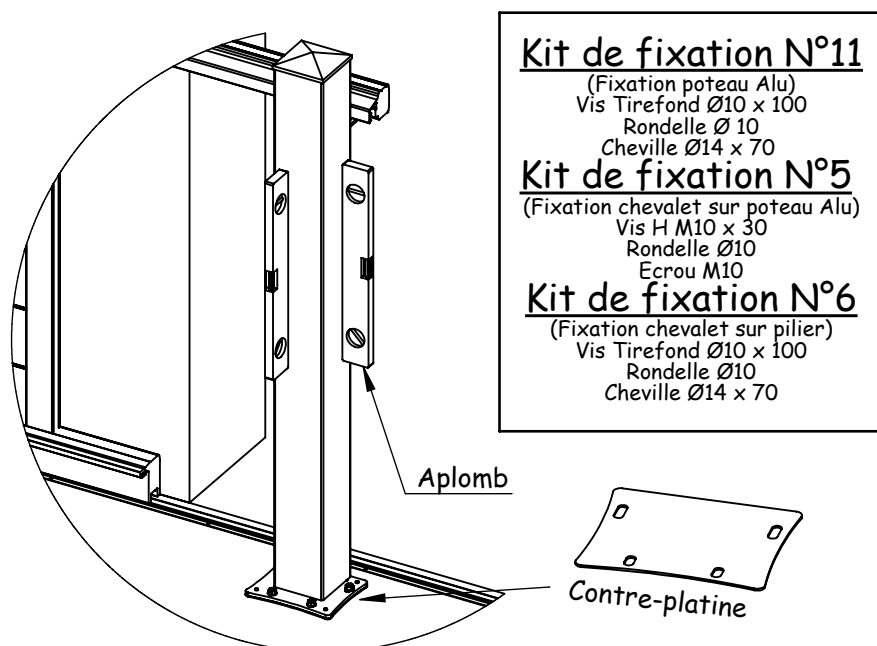


Distance du côté intérieur du pilier au bord intérieur du poteau de guidage (Selon Concept - voir tableau 1 page 7)

Placer la contre-platine de réglage sous le poteau, puis insérer les vis de fixation

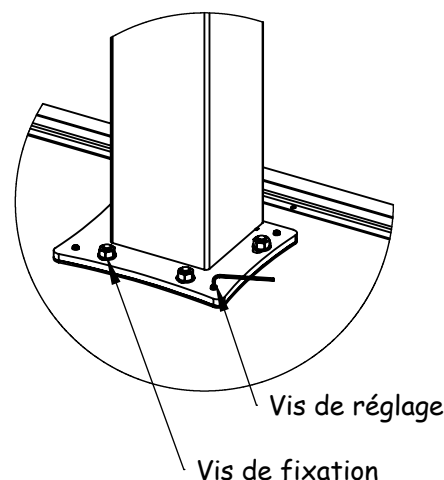


- Vérifier l'aplomb du portail, régler si nécessaire à l'aide des 4 vis de réglage
Serrer définitivement les 4 vis de fixation

- Positionner l'équerre avec ses olives de guidage, selon vue ci-dessous repérer les perçages à effectuer, percer/tarauder le poteau, fixer à l'aide des vis et écrous M8

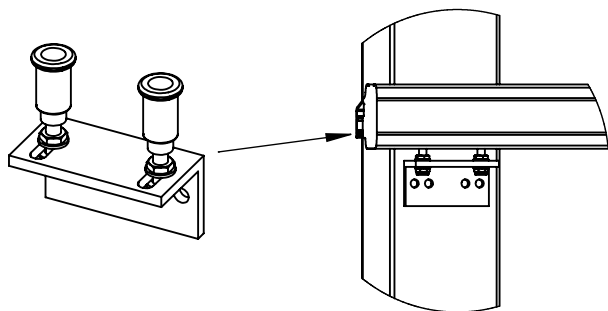


Régler la hauteur de l'équerre afin d'avoir environ 10mm de jeu par rapport à leur support (vérifier que les olives aient un jeu vers le haut et vers le bas)

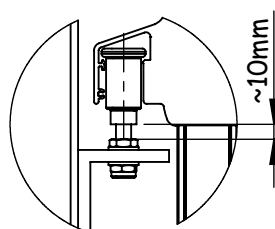



Pour la pose du chevalet, référez vous à la page 8

Etape 6 : Mise en place ensemble de réception

Positionner et fixer la pièce centrale (A) dans le profil de réception (B) (côté fermeture)

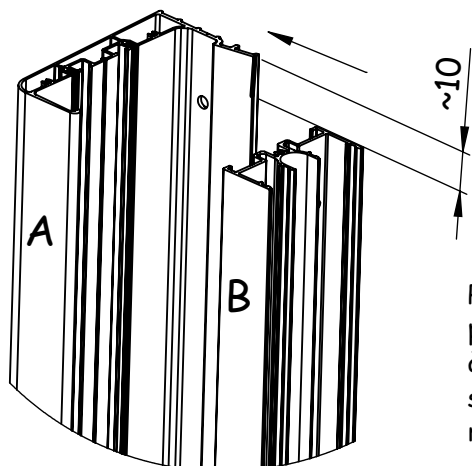


Positionner la
pièce centrale
à environ 10mm
sous le profil de
réception

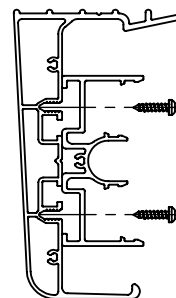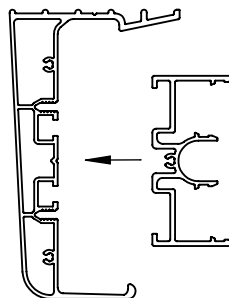


Visser l'ensemble avec les
vis Ø5,5 x 20
dans les gorges de vissage


Mise en place du recentreur dans le montant du portail
(insert ou taraudage) support et galet (CDT 026)

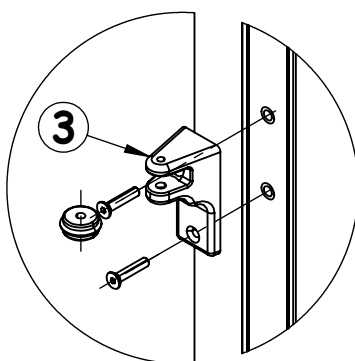

Régler l'aplomb du portail puis serrer définitivement
les vis de fixation de pièce centrale

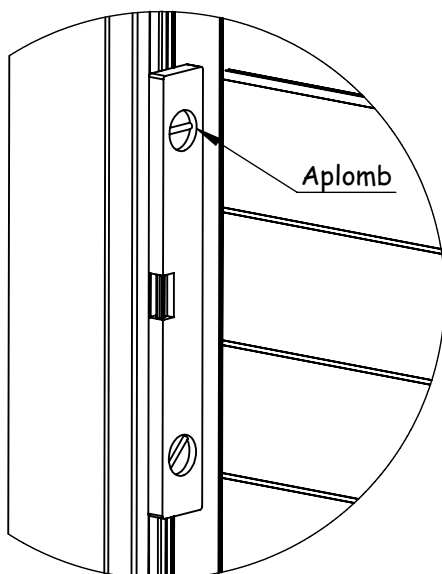


Ajouter les 2 capots de finition
(Gauche et Droit)

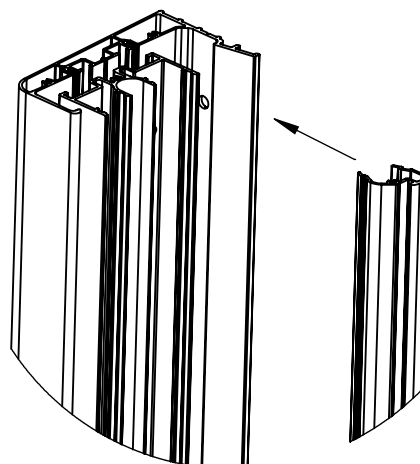


Pose de la Gâche

Si le portail est à action manuelle ajouter la gâche dans l'ensemble de réception

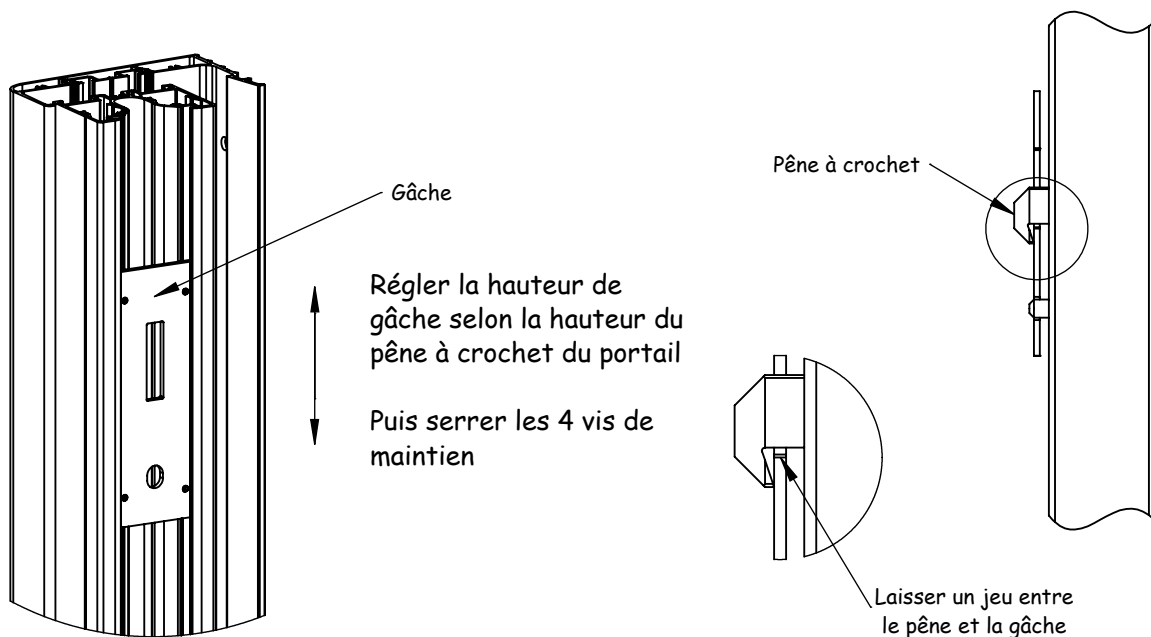



Etape 7 : Pose de la butée d'ouverture

Fixer la butée tampon sur la butée support


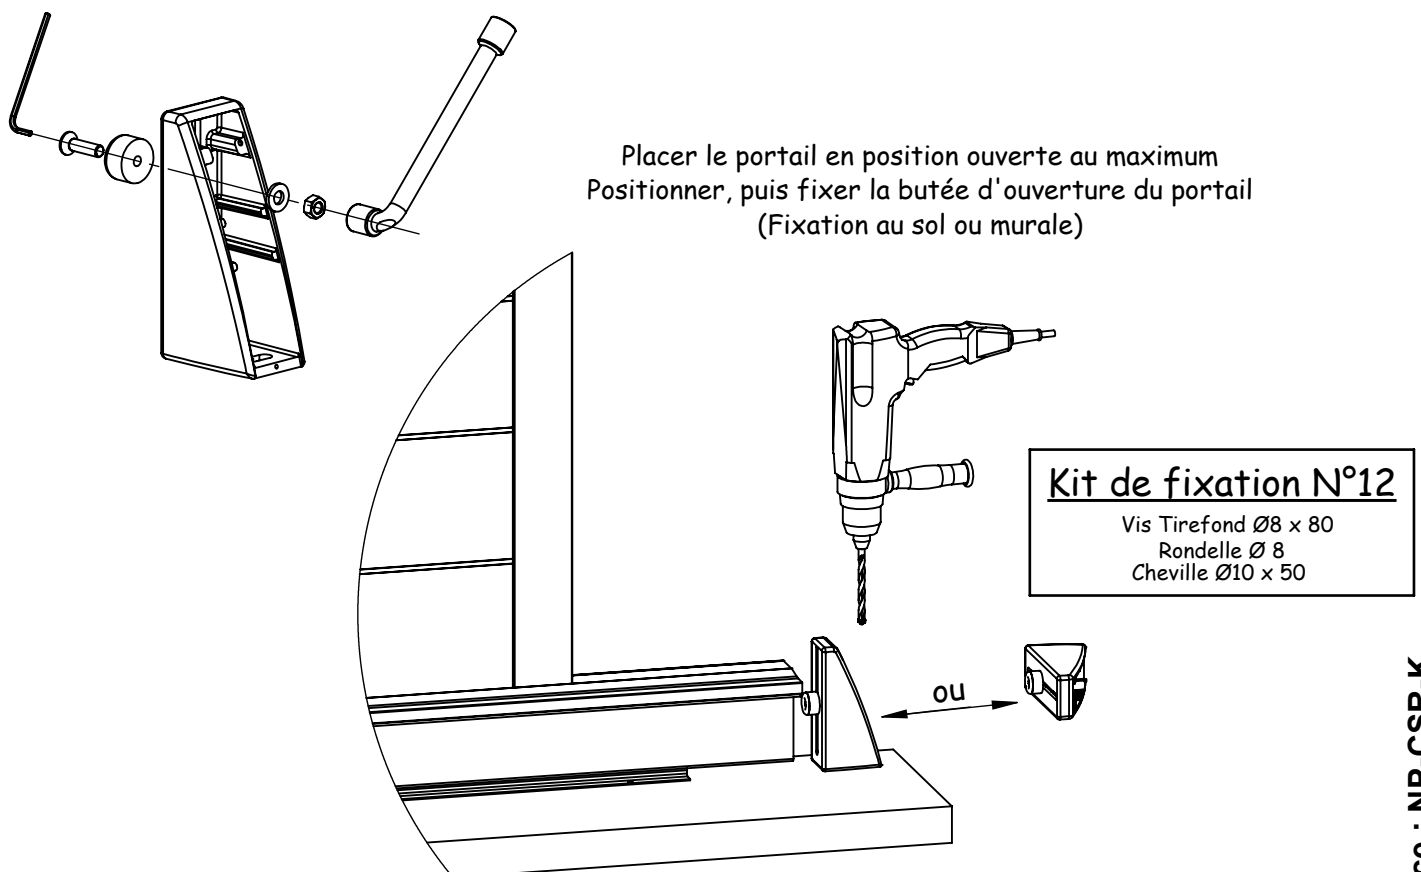


Etape 8 : Finition

Placer/fixer les capots de finition de l'ensemble de réception ainsi que le capot du profilé de guidage haut, serrer la vis de maintien

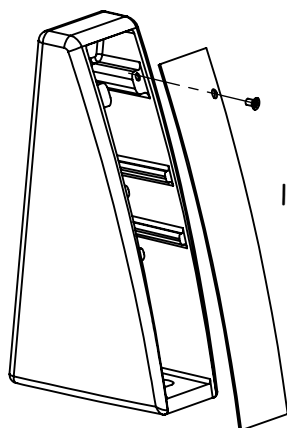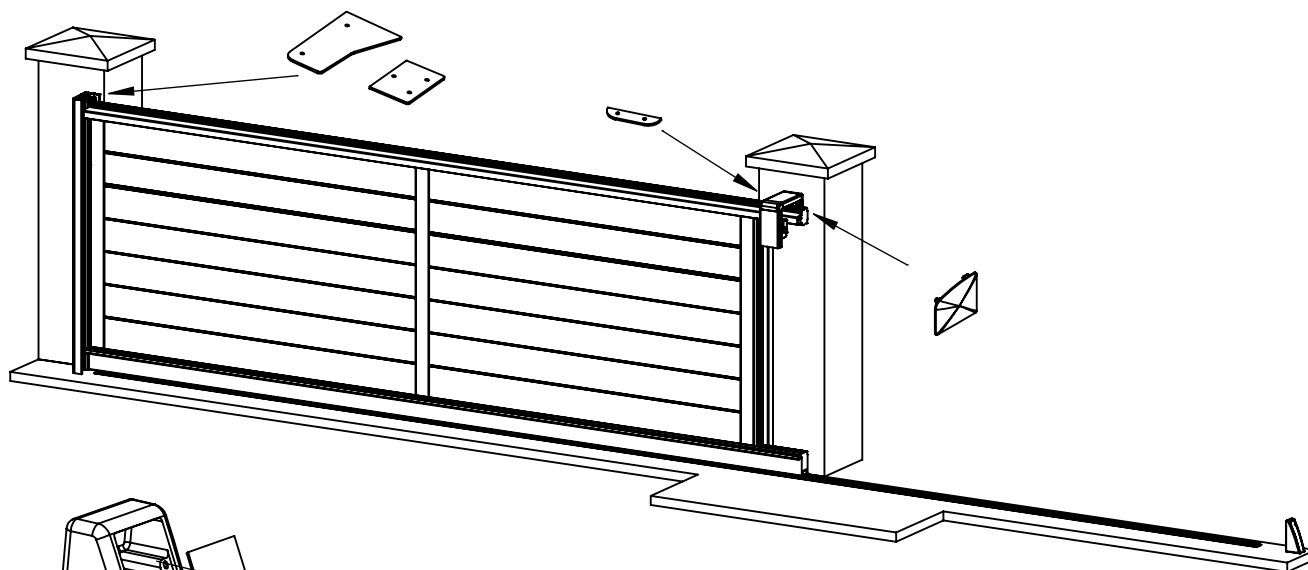

Placer les capots de finition sur les supports de butée (CDT 027)

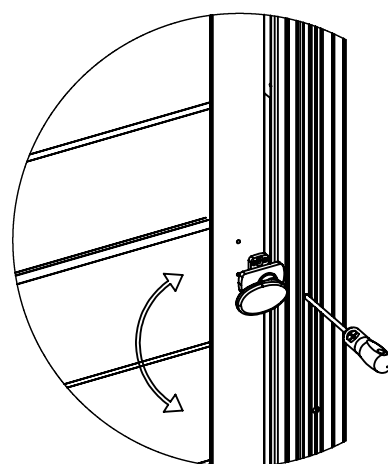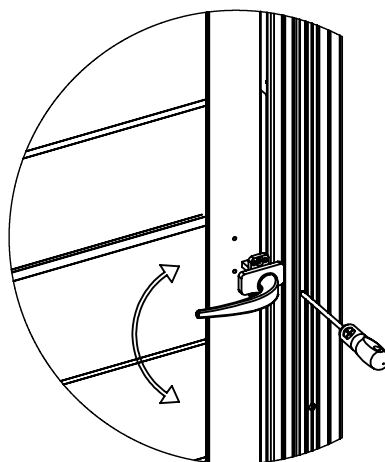

Si le portail est manuel, fixer la béquille ou le bouton, manoeuvrer l'enjoliveur pour accéder au vis de fixation

Etape 9 : Motorisation

Pour la motorisation référez vous à la notice de la motorisation associée

